Scopri come sfruttare tutte le potenzialità del tuo abbonamento SKY.

L'innovativo Decoder MySKY HD è una novità assoluta che, grazie alle sue funzioni, ti permette di godere di tutti i tuoi programmi preferiti senza perderne nemmeno un istante.

Con la magia dell'Alta Definizione, si apre davanti ai tuoi occhi un mondo completamente nuovo: colori incredibilmente vivi e luminosi, dettagli nitidi e una profondità di immagine che ti proietta al centro dello spettacolo.

MySKY HD è la novità che migliora davvero il modo di vivere la tua TV: in pochi tasti, la risposta ad ogni esigenza.

SOMMARIO

Benvenuti in MySKY HD **1**
A che cosa serve questo manuale 3
Cosa fare per poter utilizzare MySKY HD 3
Cos'è la TV digitale satellitare 3
Il Decoder Digitale MySKY HD 3
MySKY HD cattura davvero l'Alta Definizione 3
Il telecomando di MySKY HD 4
Le funzioni di MySKY HD 4
Cos'è la guida di SKY 4
Gli aggiornamenti di SKY 4
Sicurezza e Precauzioni **5**
Utilizzo in sicurezza e precauzioni 5
Simbologia 5
Disinballo 6
Alimentazione 6
Collegamento all'alimentazione ed altri apparecchi 7
Scollegamento dalla rete di alimentazione 7
Manutenzione 8
Posizionamento 8
Liquidi, umidità e oggetti estranei 9
Ventilazione 9
Pulizia 9
Efficienza energetica 10
Temporali 10
Uso delle batterie del telecomando 10
Salvaguardia dell'ambiente **11**
Smaltimento dell'imballaggio 11
Informativa RAEE – smaltimento del Decoder a fine vita 11
Informativa sullo smaltimento di pile e/o accumulatori 12
Scopri come vedere MySKY HD **13**
Scopri le funzioni di MySKY HD **21**
Registrazione 21
Registrazione automatica in serie 21
Play 22
Replay istantaneo 22
Pausa in diretta 23
Rec on-line 23
My Channel 24
Scopri come usare tutte le funzioni di My Channel 25
Informazioni sui programmi in My Channel 25
Uso dei tasti colore 26
Descrizione dei simboli a video 27
La Guida TV **28**
Cerca e Consulta **29**
Il Menu **30**
Consigli utili **31**
Informazioni aggiuntive **34**
Quante registrazioni puoi archiviare? 34
Proteggi da cancellazioni accidentali le registrazioni archiviate in My Channel 34
Registra un programma satellitare 34
Registra gli eventi dal disco interno 34
Programmare il telecomando per controllare il televisore 35
Programmare il telcomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre 37
Sostituire le batterie del telecomando 38
Informazioni sulla Smart Card 39
Altre informazioni 39
Risoluzione di problemi **40**
Caratteristiche tecniche **43**
Configurazione del Decoder MySKY HD **44**
Ulteriori codici TV **45**

A cosa serve questo manuale

Questo manuale contiene:
- Istruzioni per la sicurezza del prodotto che devono essere rispettate scrupolosamente per evitare rischi che potrebbero produrre danni alle persone, alle cose e all'ambiente
- Istruzioni per l'uso da osservare per ottenere il massimo delle prestazioni dal Decoder.

Leggere attentamente e comprendere le istruzioni riportate in questo manuale prima di qualsiasi utilizzo del Decoder.
Consultare questo manuale ogni qualvolta sorgano dubbi relativi al funzionamento del Decoder.
Conservare questo manuale per ogni riferimento futuro.

Cosa fare per poter utilizzare MySKY HD

Per utilizzare le funzioni di riproduzione e registrazione del Decoder MySKY HD, occorre essere abbonati al servizio MySKY HD.

Per abbonarsi o avere ulteriori informazioni sul servizio, basta rivolgersi al Servizio Clienti SKY. Per informazioni sul numero di telefono del Servizio Clienti SKY, selezionare l'opzione Numeri Telefonici dalla schermata **Menu**.

NOTA

PRIMA DI ABBONARSI AL SERVIZIO MySKY HD, ASSICURARSI CHE IL PROPRIO TELEVISORE SIA CERTIFICATO "HD-READY" CON SUPPORTO DEL PROTOCOLLO DI PROTEZIONE HDCP.

Il numero di serie del prodotto è riportato sull'etichetta posta sotto il Decoder. Annotarlo qui per futuri riferimenti _____

Cos'è la TV digitale satellitare

La TV digitale satellitare è l'estrema evoluzione della televisione. Consente la visione di tutti i programmi italiani e dei principali canali internazionali in chiaro, garantisce una qualità audio/video unica e offre l'opportunità di avere moltissimi canali e servizi in più.

Il Decoder Digitale MySKY HD

Il Decoder Digitale MySKY HD riceve informazioni digitali provenienti dal satellite, le decodifica e le invia al televisore.

Non ha bisogno di essere sintonizzato: mantiene costantemente aggiornata la lista dei Canali SKY in modo automatico.

Per conoscere la programmazione di tutti i canali SKY, è possibile consultare la Guida TV di SKY disponibile online al sito http://guidatv.sky.it

MySKY HD cattura davvero l'Alta Definizione

MySKY HD registra le immagini satellitari in HD mantenendone inalterata la definizione, con una risoluzione fino a 1920x1080 pixel - 1080i.

Ciò garantisce allo spettatore immagini fino a 5 volte più realistiche, con sfumature e dettagli definiti, colori intensi e vivaci e una profondità d'immagine senza precedenti.

Il telecomando di MySKY HD

Il telecomando di MySKY HD in dotazione, se correttamente impostato, è in grado di controllare anche il televisore e l'impianto Hi-Fi o il sistema Home Theatre.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telecomando, consultare la sezione **Programmare il telecomando per controllare il televisore** a pagina 35 e la sezione **Programmare il telecomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre** a pag 37.

Le funzioni di MySKY HD

Con l'abbonamento a MySKY HD, oltre alla visione dei programmi satellitari, è possibile registrare e riprodurre programmi della televisione satellitare con modalità analoghe a quelle di un normale videoregistratore.

Il Decoder MySKY HD è dotato di un disco rigido con 320GB di memoria, che può registrare oltre 100 ore di programmazione e riprodurre in qualunque momento i programmi registrati.
È inoltre dotato di due ingressi per l'antenna satellitare che consentono la registrazione contemporanea di due programmi mentre se ne sta guardando un terzo già registrato.

In più, sono a disposizione le funzioni di riavvolgimento e avanzamento rapido di un programma registrato e la possibilità di mettere in pausa in diretta e riprendere la visione quando si vuole e di memorizzare con un solo tasto tutti gli episodi di una Serie TV.

Cos'è la Guida TV di SKY

La Guida TV di SKY è un'utile e semplice guida video che consente di utilizzare facilmente i servizi satellitari di SKY.
Tutte le funzioni della **Guida TV** di **SKY** sono accessibili mediante il telecomando MySKY HD.

La Guida TV di SKY permette di:
- Consultare la programmazione e selezionare i canali
- Impostare promemoria per i programmi futuri
- Selezionare programmi per la registrazione
- Selezionare le registrazioni da riprodurre
- Consultare la guida ai programmi durante la visione di un canale
- Creare una lista di canali preferiti
- Acquistare film, sport ed eventi **Prima fila (Pay per View)**
- Utilizzare i servizi interattivi
- Impostare filtri Parental Control e un Limite di Spesa per l'acquisto di programmi **Prima Fila (Pay per View)**
- Modificare le impostazioni del Decoder MySKY HD
- Memorizzare e gestire 300 canali in chiaro al di fuori della lista dei canali SKY.

Per avere maggiori informazioni su ciascuna di queste funzioni, consultare il sito http://guidatv.sky.it

Gli aggiornamenti della guida di SKY

SKY provvederà all'aggiornamento automatico della Guida TV di SKY scaricando da satellite tutti i nuovi software che nel tempo si renderanno necessari. Nel caso vengano implementate o aggiunte nuove funzioni, l'utente ne sarà successivamente informato da SKY.

Utilizzo in sicurezza e precauzioni

Questo Decoder è stato progettato e costruito in conformità alla normativa e agli standard internazionali di sicurezza.

⚠ ATTENZIONE!

Aver cura di:
- **Leggere attentamente il presente manuale d'uso e le norme di sicurezza in esso contenute prima di mettere in funzione il Decoder MySKY HD**
- **Rispettare le istruzioni e gli altri suggerimenti elencati in questo manuale.**

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per una possibile consultazione in futuro.

Simbologia

Per facilitare la comprensione dei contenuti di questo manuale sono stati utilizzati questi simboli:

INDICAZIONE	SIGNIFICATO
⚠ ATTENZIONE!	Questo simbolo indica all'utente la presenza di un rischio che può provocare la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
⚠ ATTENZIONE!	Questo simbolo segnala all'utente il rischio di scosse elettriche e conseguenti lesioni gravi o morte se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
⚠ AVVERTENZA	Questo simbolo segnala che un uso errato delle apparecchiature o il mancato rispetto delle istruzioni può danneggiare cose o le apparecchiature stesse.
❗ NOTA	Questo simbolo rappresenta un suggerimento o un consiglio che aiuta a utilizzare al meglio l'apparecchiatura.

Per segnalare la presenza di potenziali pericoli, sull'apparecchiatura o sui suoi componenti possono essere presenti i simboli seguenti.

Precauzioni importanti e avvertenze

Disimballo

Una volta aperta la confezione del Decoder, controllare il contenuto per verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni.

⚠ ATTENZIONE!

Durante le operazioni di disimballo, ricordarsi di:
- Maneggiare con cura gli elementi dell'imballo per evitare di ferirsi o tagliarsi
- Non lasciare parti di piccole dimensioni come coperchi, batterie, residui di imballo e gli attrezzi utilizzati per aprire la confezione alla portata di bambini per evitare rischi generici e di soffocamento.

Alimentazione

⚠ ATTENZIONE!

ATTENZIONE! QUESTO DECODER FUNZIONA CON CORRENTE CONTINUA CC, 12 VOLT. LA CONNESSIONE DEL BOX ALL'ALIMENTAZIONE DI RETE AC, 220V, 50 Hz DEVE AVVENIRE UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L'ALIMENTATORE FORNITO CON IL DECODER.

Per alimentare il Decoder seguire queste precauzioni:
- Collegare l'alimentatore esclusivamente a una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza corrispondano a quelli riportati sull'etichetta dell'alimentatore stesso
- Consultare il gestore di energia elettrica se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica
- Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione
- Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina
- Non tentare di riparare o aprire l'alimentatore.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

Collegamento all'alimentazione e ad altri apparecchi

⚠ ATTENZIONE!

ATTENZIONE! INSERIRE LA SPINA DEL DECODER SOLO DOPO AVER EFFETTUATO TUTTI I COLLEGAMENTI.

Per collegare il Decoder all'alimentazione procedere come segue nell'ordine:
1. Collegare l'alimentatore all'apposito connettore sul pannello posteriore del Decoder
2. Collegare la spina dell'alimentatore alla presa di corrente, verificando che sia ben inserita

- Prima di effettuare collegamenti ad altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi
- Scollegare sempre l'alimentatore del Decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi
- Non effettuare operazioni di collegamento con mani bagnate o a piedi nudi
- Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentatore non sia danneggiato, annodato o schiacciato
- Assicurarsi che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare o che vengano a contatto con stracci umidi
- Evitare di far passare il cavo di alimentazione attraverso zone in cui possa essere schiacciato o danneggiato come porte o finestre
- Evitare il sovraccarico di prese multiple o prolunghe per prevenire scosse elettriche o pericolo d'incendio.

La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

Scollegamento dalla rete di alimentazione

⚠ ATTENZIONE!

ATTENZIONE! L'UNICO MODO PER SCOLLEGARE IL DECODER DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE È QUELLO DI RIMUOVERE LA SPINA DELL'ALIMENTATORE DALLA PRESA.

Per questo motivo si consiglia di posizionare il Decoder vicino ad una presa per poterlo rimuovere con facilità inoltre:
- Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, ma afferrarne con le dita il corpo, evitando di toccare gli spinotti
- Non effettuare operazioni di scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi
- Non utilizzare oggetti come leva per staccare la spina da una presa
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete elettrica in caso di temporali, tempeste o mancato utilizzo per periodi prolungati.

Per scollegare il Decoder dall'alimentazione procedere come segue nell'ordine:
1. Staccare la spina dell'alimentatore dalla presa
2. Successivamente rimuovere il cavo dell'alimentatore dal connettore sul pannello posteriore del Decoder.

Manutenzione

⚠ ATTENZIONE!

ATTENZIONE! NON APRIRE MAI IL DECODER E/O L'ALIMENTATORE!
NON TENTARE DI RIPARARE O SMONTARE IL DECODER E/O L' ALIMENTATORE.

Seguire sempre le seguenti precauzioni:
- Se il Decoder non funziona adeguatamente, in particolare se emette suoni o se emana odori insoliti, scollegarlo immediatamente e contattare un tecnico qualificato
- Prima di intervenire in qualsiasi maniera sull'apparecchio, scollegare il Decoder dalla presa di corrente
- Per qualsiasi operazione di manutenzione del Decoder o dell'alimentatore è necessario l'intervento di un tecnico qualificato.

❗ NOTA

I tecnici qualificati sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni in materia di sicurezza e soddisfare i requisiti di preparazione e certificazione previsti dalle leggi locali e nazionali.

Posizionamento

⚠ ATTENZIONE!

Quando si posiziona il Decoder, aver cura di:
- Non collocare il Decoder su piani di appoggio inclinati o instabili (ad esempio carrelli, treppiedi, staffe) dai quali potrebbe cadere causando ferite anche gravi a persone
- Non collocare l'alimentatore in prossimità di tendaggi, divani per evitare surriscaldamento
- Non appoggiare l'alimentatore su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, per evitare surriscaldamento
- Non avvicinare mai il Decoder o il suo alimentatore a fonti di calore e fiamme libere
- Non appoggiare sul Decoder fiamme libere, quali ad esempio candele o lanterne.

⚠ AVVERTENZA

Inoltre, per garantire il corretto funzionamento del Decoder, ricordarsi di:
- Collocare il Decoder in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile
- Non installare il Decoder o il suo alimentatore in posizioni esposte direttamente ai raggi solari o soggette a vibrazioni e urti
- Evitare temperature estreme, umidità, polvere e vicinanza ai campi magnetici.

❗ NOTA

Nel caso in cui il Decoder e il suo alimentatore debbano essere spostati da un locale ad un altro a diversa temperatura ambientale, prima di collegarli alla presa di corrente, occorre attendere qualche minuto per permettere all'apparecchiatura di raggiungere la nuova temperatura ambientale.

Liquidi, umidità e oggetti estranei

⚠ ATTENZIONE!

Per evitare di danneggiare il Decoder, aver sempre cura di:
- Non appoggiare sopra il Decoder o il suo alimentatore alcun oggetto in special modo oggetti che contengono liquidi come, ad esempio, vasi e bicchieri
- Non esporre il Decoder a pioggia, vapore, nebbia o altre fonti di umidità o acqua (ad esempio in prossimità di piscine, vasche da bagno, lavabi o similari)
- Non versare liquidi sul Decoder o sul suo alimentatore. Nel caso ciò avvenga, anche accidentalmente, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente, non tentare di riaccendere il Decoder e contattare immediatamente un tecnico autorizzato
- Non inserire le dita o oggetti nelle fessure e nelle prese di ventilazione del Decoder. A tal proposito prestare attenzione particolare se in casa ci sono bambini.

Ventilazione

⚠ ATTENZIONE!

Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio e il suo alimentatore un'adeguata aerazione. Seguire quindi queste indicazioni:
- Se si installa il Decoder in una libreria o in altri spazi chiusi, assicurarsi di lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al Decoder e al suo alimentatore
- Non coprire le aperture di ventilazione del Decoder con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non appoggiare il Decoder su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, onde evitare di bloccare le prese di ventilazione.

Pulizia

⚠ ATTENZIONE!

Prima di eseguire la pulizia, scollegare il Decoder dalla presa a parete.

⚠ AVVERTENZA

Quando si effettua la pulizia del Decoder, ricordarsi di:
- Adoperare un panno asciutto per pulire la superficie esterna
- Non utilizzare detergenti, spray, solventi o spugne e polveri abrasive per la pulizia.

Efficienza energetica

NOTA

Per ridurre i consumi del Decoder, quando non utilizzato, tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto **standby** posto sul frontale del Decoder, in tal modo il Decoder passerà in modalità standby a basso consumo.
Lo standby a basso consumo è segnalato dal completo spegnimento di tutti i led. Quando il Decoder è in modalità standby a basso consumo, tutte le funzionalità risulteranno non disponibili.

Temporali

ATTENZIONE!

In caso di tuoni o fulmini evitare di toccare il Decoder, l'alimentatore, i cavi e le apparecchiature collegate.

Uso delle batterie del telecomando

ATTENZIONE!

ATTENZIONE! L'USO IMPROPRIO DELLE BATTERIE PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI.

Seguire sempre queste precauzioni:
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini
- Non gettare le batterie nel fuoco perché possono esplodere
- Non disperdere le batterie nell'ambiente
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici
- Smaltire le batterie esaurite consegnandole ad un punto vendita o di raccolta
- Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le batterie
- Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nelle batterie e non immergerle o esporle all'acqua o ad altri liquidi.

NOTA

Utilizzare solo batterie del tipo fornito con il Decoder o equivalenti del tipo AA da 1,5 Volts.

Informazioni per la salvaguardia dell'ambiente

Questa sezione contiene importanti informazioni collegate allo smaltimento e al riciclaggio dell'imballaggio e del suo contenuto.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è costituito di materie non inquinanti e riciclabili.
Smaltire la confezione in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.
In questo modo si contribuisce a diminuire la richiesta di legno vergine, utilizzando del materiale che, altrimenti si accumulerebbe nelle discariche di rifiuti.

Informativa RAEE - smaltimento del Decoder a fine vita

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

ATTENZIONE! NON SMALTIRE IL DECODER E I SUOI ACCESSORI INSIEME AGLI ALTRI RIFIUTI DOMESTICI.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto e smaltito separatamente dagli altri rifiuti.

A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici la cui responsabilità è affidata ai produttori.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

- Se siete proprietari dell'apparecchio, dovete depositarlo presso l'apposito punto di raccolta o consegnarlo al vostro rivenditore in cambio dell'acquisto di un apparecchio nuovo
- Se lo utilizzate in ambito professionale, riferitevi alle istruzioni del vostro fornitore
- Se l'apparecchio è in affitto o in deposito, contattate il vostro fornitore di servizi.

ATTENZIONE! LE PILE RACCOLTE ASSIEME AI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DEVONO ESSERE RIMOSSE DAI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informativa sullo smaltimento di pile e/o accumulatori

Ai sensi degli articoli 9 e 22 del Dlgs 20 novembre 2008, n.188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE".
La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuisce a ridurre al minimo il potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate in tali componenti.

ATTENZIONE! LE BATTERIE ESAURITE SONO CONSIDERATE RIFIUTI SPECIALI! NON GETTARLE NEI RIFIUTI DOMESTICI!

I consumatori hanno l'obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.
L'obbligo di ritiro gratuito delle batterie esaurite vale per tutti i punti vendita o raccolta e non è subordinato all'acquisto di nuove batterie.
Il simbolo riportato sulle pile e gli accumulatori indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici, in conformità con la Direttiva UE 2006/66/CE e con le normative locali.
Se sotto il simbolo è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva.
Lo smaltimento abusivo delle batterie da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Posizionare il Decoder

Mettere il Decoder in un luogo ben areato e lontano da fonti di calore e verificare che le prese d'aria sopra il Decoder non siano ostruite. Si ricorda che il riscaldamento del Decoder durante il funzionamento è normale!

⚠ **ATTENZIONE!**

ATTENZIONE! TENERE SEMPRE IL DECODER IN POSIZIONE ORIZZONTALE E BEN AREATO.

Collegamento all'alimentatore esterno

Il Decoder MySKY HD è dotato di un alimentatore per il collegamento con l'alimentazione di rete AC 220 Volt, 50 Hz. Sull'alimentatore è riportata un'etichetta che specifica i valori corretti di alimentazione di ingresso.

L'alimentatore è dotato di un led che si illumina quando l'alimentatore è collegato alla rete di alimentazione. Il led si illumina di verde in caso di funzionamento normale, mentre si illumina di rosso e lampeggia a segnalare la presenza di una anomalia.

⚠ **ATTENZIONE!**

ATTENZIONE! IN CASO DI ANOMALIE, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTATORE DALLA RETE E CHIAMARE IL SERVIZIO CLIENTI SKY.

L'alimentatore è dotato di un connettore a due vie per il collegamento con il cavo removibile in dotazione. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, collegare l'alimentatore all'apposito connettore posto sul pannello posteriore del Decoder.

⚠ **ATTENZIONE!**

ATTENZIONE! NON CONNETTERE L'ALIMENTATORE ESTERNO CON ALTRI APPARATI DIVERSI DAL DECODER MySKY HD.

Collegamento alla presa di corrente

Il Decoder MySKY HD funziona con alimentazione a corrente continua CC, 12 Volt.

La connessione del box all'alimentazione di rete AC, 220 Volt, 50 Hz, deve avvenire utilizzando esclusivamente l'alimentatore fornito con il Decoder.

Verificare di aver connesso l'alimentatore al Decoder prima di aver inserito l'altra estremità alla presa di corrente di rete.

Per scollegare il Decoder dall'alimentazione rimuovere l'alimentatore dalla rete (non rimuovere mai solo l'alimentatore dal Decoder).

È perciò consigliato installare il Decoder vicino alla presa di corrente e che questa sia facilmente accessibile.

Una volta collegato alla presa di alimentazione, il Decoder MySKY HD impiegherà alcuni secondi per operare la sintonizzazione automatica dei canali. Durante questo periodo non sarà possibile interagire con l'apparecchio né con il telecomando né con i tasti frontali.

In caso di dubbi su cavo di alimentazione, spina e collegamenti, rivolgersi ad un tecnico qualificato.

Nel pannello posteriore si trovano tutti i connettori necessari per il collegamento del Decoder MySKY HD agli apparati esterni. Le operazioni di collegamento sono generalmente a cura del personale tecnico qualificato.

⚠ ATTENZIONE!

ATTENZIONE! INSERIRE LA SPINA DEL DECODER MySKY HD SOLO DOPO AVER EFFETTUATO TUTTI I COLLEGAMENTI.

Ad eccezione dei cavi di alimentazione e telefonico, i collegamenti tra il pannello posteriore del Decoder MySKY HD e altri apparecchi sono circuiti protetti a tensione molto bassa. Si consiglia comunque di eseguirle rispettando le indicazioni segnalate nell'illustrazione che segue.

Descrizione del pannello posteriore

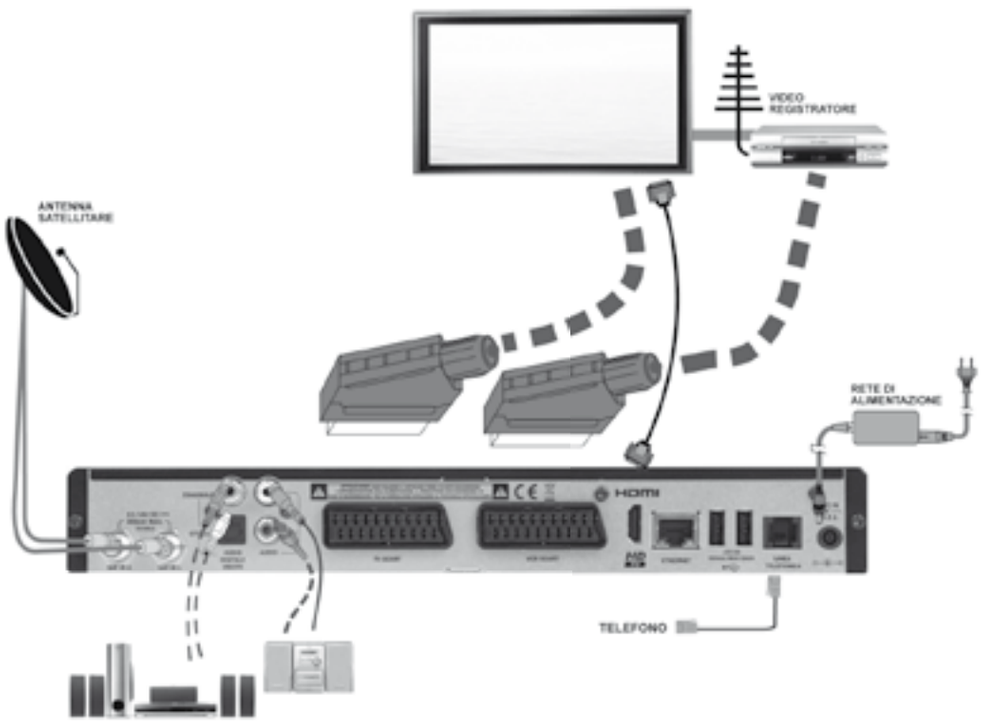

Il collegamento del Decoder Digitale MySKY HD ad un televisore "HD Ready" andrà effettuato tramite l'uscita HDMI™.
Per chi dispone di un sistema Home Theatre è possibile collegarlo al Decoder MySKY HD attraverso le sue uscite audio digitali (ottica o coassiale) in modo da poter ascoltare i programmi in Alta Definizione trasmessi con la qualità audio Dolby Digital 5.1.

⚠ AVVERTENZA

Per i televisori al Plasma: si ricorda che la permanenza prolungata di immagini fisse può danneggiare lo schermo del televisore (consultare il manuale dell'apparecchio televisivo). Per evitare inconvenienti, si consiglia di lasciare sempre il Decoder in standby quando non viene utilizzato.

Per i televisori LCD: si ricorda che la presenza di puntinature sulle immagini non è sinonimo di malfunzionamento del Decoder ma il fenomeno potrebbe dipendere dalle caratteristiche funzionali dell'apparecchio televisivo.

Si consiglia di collegare il Decoder Digitale MySKY HD con televisori certificati e marcati con il seguente logo che supportino il protocollo di protezione HDCP.

HD ready

Per maggiori informazioni sui televisori con marchio "HD Ready" consultare il sito www.eicta.org.

HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface)

L'uscita HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia digitale per il collegamento del Decoder con televisori predisposti, dotati di analoga interfaccia HDMI™ e certificati "HD Ready".

L'interfaccia HDMI™ del Decoder MySKY HD supporta il segnale video in alta definizione (per i canali trasmessi in tale modalità) e due canali audio digitali stereo.

Per fruire invece dell'audio Dolby Digital (quando disponibile sul programma in onda) bisognerà effettuare una connessione audio aggiuntiva tra il Decoder ed il proprio impianto audio, utilizzando il cavo ottico o il cavo digitale coassiale.

Collegare il Decoder Digitale MySKY HD al televisore attraverso il cavo HDMI™

Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che tutti gli apparati siano scollegati dalle prese di corrente. Utilizzate il cavo HDMI™ in dotazione, collegare l'uscita HDMI™ del Decoder con l'ingresso HDMI™ del televisore.

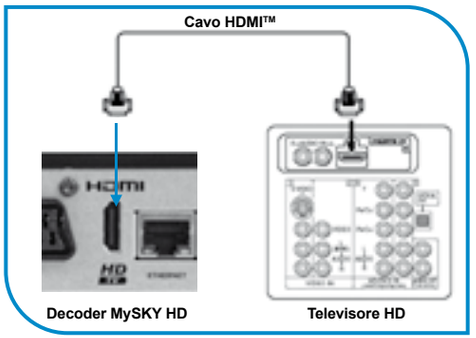

⚠ AVVERTENZA

Il connettore HDMI™ fornisce sia i segnali video che audio, non è dunque necessario collegare le uscite audio stereo del Decoder con il televisore. L'audio fornito supporta segnali stereo o Dolby Surround. Per i segnali Dolby Digital è necessario collegare il Decoder all'impianto Home Theatre tramite l'uscita audio digitale ottica o coassiale.

Collegare il Decoder Digitale MySKY HD al televisore attraverso un adattatore DVI

Se il televisore è equipaggiato con un'interfaccia d'ingresso video di tipo DVI, la connessione con l'uscita HDMI™ del Decoder può essere effettuata attraverso un apposito adattatore. È possibile utilizzare sia un cavo adattatore HDMI™ -DVI oppure un adattatore HDMI™ da impiegare unitamente al cavo HDMI™ già in dotazione al Decoder (entrambi gli adattatori non sono forniti in dotazione nella scatola del Decoder MySKY HD ma comunque disponibili nei negozi di elettronica di consumo).

Quando viene usato un adattatore HDMI™ - DVI è sempre necessario utilizzare cavi separati per l'audio dal momento che l'ingresso DVI del televisore supporta solo il segnale video. In questo caso occorre collegare le 2 uscite analogiche audio stereo del Decoder con il televisore (oppure con l'impianto HiFi) o altrimenti collegare l'uscita audio digitale ottica o coassiale del Decoder con l'impianto Home Theatre.

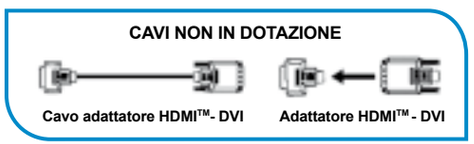

⚠ ATTENZIONE!

Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che tutti gli apparati siano scollegati dalle prese di corrente.

Collegare l'uscita HDMI™ del Decoder con l'ingresso DVI del televisore attraverso il cavo HDMI™ - DVI oppure tramite il cavo HDMI™ in dotazione inserendo ad una estremità l'apposito adattatore. In questo caso assicurarsi di collegare prima il connettore HDMI™ in uscita dal Decoder e poi il connettore DVI in ingresso al televisore.

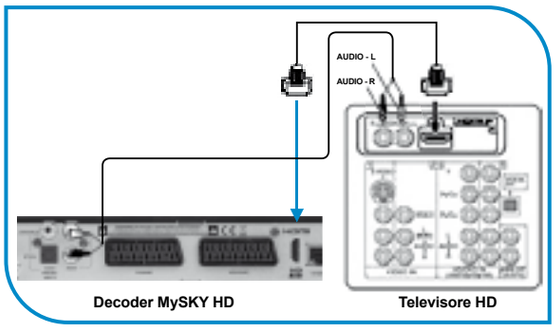

❗ NOTA

Il connettore HDMI™ - DVI non supporta i segnali audio. In questo caso sarà necessario utilizzare le uscite audio stereo pin/RCA (Audio L/R) o una delle uscite audio digitali del Decoder.

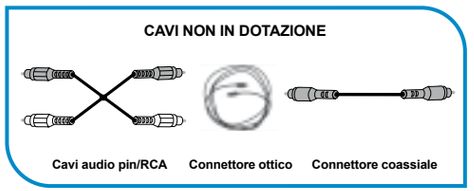

❗ NOTA

Se si dispone di un impianto Hi-Fi stereo, connettere i terminali Audio Analogico L-R (bianco/rosso) all'ingresso ausiliare dell'impianto mediante un cavo RCA stereo con due pin-jack (non in dotazione).

Se si dispone di un impianto Home Theatre si può effettuare il collegamento al Decoder utilizzando i connettori disponibili sul pannello posteriore del Decoder: connettore coassiale (arancio) - Audio Digitale uscita Coassiale oppure connettore ottico - Audio Digitale uscita Ottica.

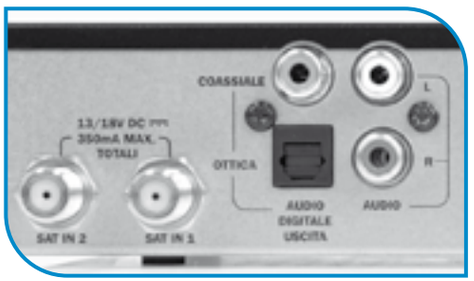

Se l'impianto Home Theatre dispone di un ingresso Audio Digitale Coassiale, utilizzare un cavo RCA singolo (non in dotazione) per la connessione dall' uscita arancio del Decoder al connettore d'ingresso dell'Home Theatre (Audio Digitale Uscita Coassiale). Se si dispone di un impianto Home Theatre con ingresso ottico collegare un cavo ottico (non in dotazione) dal connettore Audio Digitale uscita Ottica del Decoder, all'ingresso ottico dell'Home Theatre.

Collegando il Decoder Digitale MySKY HD alla presa di alimentazione, le spie luminose del pannello frontale si illuminano.

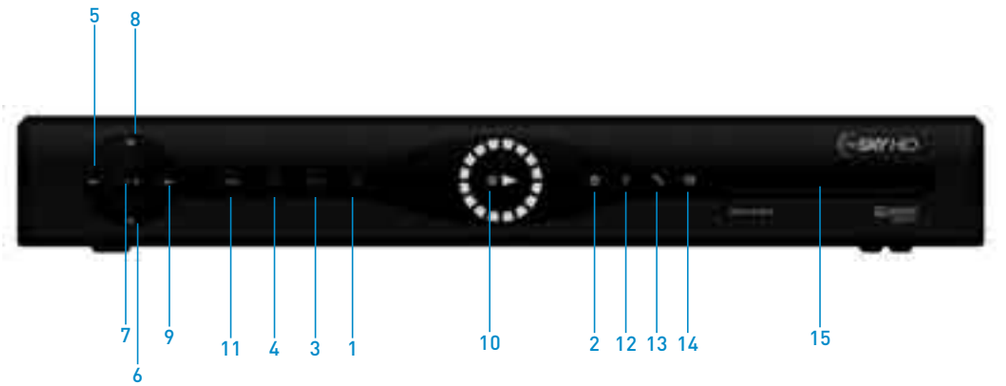

Descrizione dei tasti della parte frontale del Decoder Digitale MySKY HD

I tasti 5, 6, 7, 8, 9 hanno una doppia funzione a seconda dello stato in cui viene posto il Decoder MySKY HD attraverso l'uso del tasto DVR (vedi 11). Es: per attivare la pausa: premere il tasto 11 e poi premere il tasto 8. Per uscire dallo stato DVR e utilizzare le frecce o la fuzione OK premere nuovamente il tasto 11 oppure I tasti esc, guida tv, standby.

1. **Tasto standby**: per accendere e spegnere il Decoder MySKY HD (la pressione di questo tasto fa uscire automaticamente dallo stato DVR)
2. **Led standby**: s'illumina di rosso quando il Decoder è in standby, s'illumina di verde quando in funzione
3. **Tasto guida tv**: per accedere alla Guida TV di SKY (la pressione di questo tasto fa uscire automaticamente dallo stato DVR)
4. **Tasto esc**: per tornare alla schermata precedente (la pressione di questo tasto fa uscire automaticamente dallo stato DVR)
5. **Tasto ◀ / ◀◀**: freccia sinistra per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate, doppia freccia sinistra per eseguire il riavvolgimento rapido del programma (solo quando il Decoder è nello stato DVR)
6. **Tasto ®/ ▼**: **Rec** per registrare il programma (solo quando il Decoder è nello stato DVR), freccia giù per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate
7. **Tasto OK / ▶**: **OK** per confermare le scelte, play per avviare la riproduzione del programma (solo quando il Decoder è nello stato DVR)
8. **Tasto ❚❚/ ▲**: pausa per mettere in pausa il programma o attivare la registrazione con la funzione Pausa TV (solo quando il Decoder è nello stato DVR), freccia su per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate
9. **Tasto ▶ / ▶▶**: freccia destra per muoversi tra i menu e selezionare le opzioni desiderate, doppia freccia destra per far avanzare il programma rapidamente (solo quando il Decoder è nello stato DVR)
10. **Indicatore di registrazione**: s'illumina durante la registrazione o la riproduzione dei programmi
11. **Tasto DVR**: la pressione del tasto permette di portare il Decoder MySKY HD nello stato DVR e dunque attivare le funzioni doppia freccia sinistra, doppia freccia destra, pausa, rec, play. Una successiva pressione del tasto DVR permette di uscire dallo stato DVR e attivare la seconda funzione del tasto doppia funzione
12. **Led** : si illumina quando il Decoder riceve il segnale dal telecomando di SKY
13. **Led** : s'illumina quando il Decoder avvia una chiamata verso il **centro servizi** SKY
14. **Led** : s'illumina di giallo in presenza di messaggi di posta in arrivo agli abbonati SKY
15. **Ingresso Smart Card** per inserire la **Smart Card** SKY.

Prima di iniziare, accertarsi di inserire correttamente la **Smart Card** nell'ingresso nella parte anteriore destra del Decoder MySKY HD:

- Tenere la Smart Card con il logo SKY rivolto verso l'alto e con la freccia in direzione dell'ingresso
- Inserire a fondo la Smart Card nell'ingresso

Per poter vedere tutti i canali e accedere ai servizi occorre lasciare la Smart Card inserita nel Decoder MySKY HD

Il telecomando MySKY HD

Il telecomando MySKY HD è in grado di controllare il Decoder MySKY HD, il televisore, l'impianto Hi-Fi e il sistema Home Theatre (solo dopo essere stato correttamente programmato).

Per utilizzare il telecomando MySKY HD per controllare il Decoder MySKY HD premere il tasto **SKY**: una luce verde sotto il tasto lampeggerà una volta. Il telecomando da questo momento lavora in modalità SKY e ogni volta che qualunque tasto viene premuto, la luce verde sotto il tasto **SKY** indica che il telecomando controlla il Decoder MySKY HD.

Per utilizzare il telecomando MySKY HD per controllare il televisore o l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre, premere il tasto **tv**: una luce rossa sotto il tasto lampeggerà una volta. Il telecomando da questo momento lavora in modalità TV (televisore/amplificatore impianto HiFi/Home Theatre) e ogni volta che qualunque tasto viene premuto, la luce rossa sotto il tasto **tv** indica che il telecomando controlla televisore ed impianto HiFi/Home Theatre.

Per informazioni dettagliate sui tasti del telecomando MySKY HD, consultare la foto del telecomando nell'anta della copertina.

Se il telecomando non funziona con il televisore o con l'impianto HiFi/Home Theatre, consultare la sezione Programmare il telecomando per controllare il televisore a pagina 35 e la sezione Programmare il telecomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre a pagina 37.

Accendere e spegnere il Decoder Digitale MySKY HD

Per accendere il Decoder MySKY HD, premi il tasto **SKY** del telecomando.
Assicurati che la spia luminosa di standby nella parte anteriore del Decoder MySKY HD sia verde.
Ciò indica che il Decoder MySKY HD è acceso.
Per spegnere il Decoder MySKY HD, assicurati che il telecomando MySKY HD sia in modalità SKY, quindi premi il tasto .
La spia luminosa di standby è rossa quando il Decoder MySKY HD è in standby, ma ancora collegato alla presa di corrente. Non è necessario staccare la spina del Decoder MySKY HD quando non è utilizzato.

Inoltre premendo il tasto **standby** sul frontale per almeno 5 secondi il Decoder passerà in modalità standby a basso consumo. Quando il Decoder è in questa modalità tutte le funzionalità risulteranno non disponibili.

Per uscire dalla modalità di standby a basso consumo premi nuovamente il tasto di **standby** sul frontale del Decoder.

Il telecomando MySKY HD consente inoltre di spegnere e accendere il televisore.

Per accendere il televisore, premi il tasto tv, quindi un numero di canale.

Per spegnere il televisore, assicurati che il telecomando stia funzionando in modalità TV (sotto il tasto tv si accende la spia rossa), quindi premi il tasto .

Cambiare canale

Se conosci il numero del canale che ti interessa, puoi digitarlo direttamente con i **tasti numerici**.
I canali SKY sono sempre composti da tre numeri mentre per accedere ai canali della **Lista Altri Canali** devi sempre digitare quattro numeri. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di Gestione Altri Canali consulta il sito http://guidatv.sky.it

Per scorrere i canali uno alla volta premi i tasti **p+ / p-** del telecomando.

Premi il tasto per tornare all'ultimo canale che stavi guardando.

Ogni volta che cambi canale, appare la finestra **Cerca e Consulta**.

Questa finestra scompare automaticamente dopo alcuni secondi, ma è possibile eliminarla subito premendo il tasto **esc** del telecomando.

Per una descrizione completa sull'utilizzo della finestra **Cerca e Consulta** vedi pagina 29.

Registrazione

Ci sono due programmi che ti piacciono, contemporaneamente?

Con MySKY HD non devi più scegliere. Ne guardi uno e registri l'altro. Oppure li registri tutti e due, mentre ne guardi un terzo già registrato.

Finalmente libero di scegliere tutto quello che vuoi.

Registrazione automatica in serie

Da oggi, grazie a MySKY HD, non perderai più nessuna puntata delle tue Serie TV preferite.

Programma la registrazione di un singolo episodio della serie che ti interessa, poi premi il tasto **verde** del tuo telecomando per attivare la funzione Collega Serie: il tuo MySKY HD penserà a registrare automaticamente tutti gli episodi successivi non appena vanno in onda, così potrai rivederli ogni volta che desideri.

I grandi serial aspettano te.

Play

Scegli tu cosa vedere e quando vederlo!

A casa tua, i programmi iniziano quando preferisci. Entra in My Channel, scegli uno dei programmi che hai registrato e premi il tasto **Play**.
Sarai tu a decidere il momento giusto per iniziare lo spettacolo.

Dai inizio allo spettacolo.

Pausa in diretta

Stai guardando quel programma che aspettavi da tempo.

Devi interrompere la visione per qualsiasi motivo? Metti in pausa, anche se stai guardando un evento in diretta.
Quando vuoi, puoi riprendere la visione dal punto esatto in cui l'avevi interrotta.

La tua TV non conosce imprevisti.

Replay istantaneo

La tua squadra va in vantaggio: scene che vorresti rivedere all'infinito!

Oggi puoi, basta premere solo un tasto per rivivere, tutte le volte che vuoi, qualsiasi momento del programma che stai guardando, anche in diretta!

La storia si ripete.

Rec on-line

Sei fuori casa e hai dimenticato di registrare il tuo programma preferito?

Con il servizio Rec on-line potrai programmare gratuitamente il tuo Decoder MySKY HD collegandoti al sito guidatv.sky.it da qualsiasi computer, anche all'estero.

Tutto il mondo è casa tua.

My Channel

Sei a casa.
È il momento giusto
per goderti lo spettacolo.

My Channel è l'archivio con il quale gestire tutto il tuo mondo. Oltre 100 ore a disposizione per vedere i tuoi programmi preferiti ogni volta che vuoi. Seleziona il programma che ti interessa, premi il tasto **Play** e dai inizio alla tua visione.

Ogni giorno, il tuo palinsesto.

Scopri come usare tutte le funzioni di My Channel

La schermata **My Channel** contiene l'elenco dei programmi che hai scelto di vedere o di registrare in futuro e l'elenco delle registrazioni che sono già state effettuate. L'elenco dei programmi segue l'ordine con cui sono stati prenotati/registrati partendo dal più recente.

Per aggiungere un programma in **My Channel**, selezionalo con i tasti **freccia** attraverso la **Guida TV** oppure attraverso la finestra **Cerca e Consulta** e conferma con il tasto **OK**.

Per accedere direttamente a **My Channel** premi il tasto **my** sul telecomando oppure premi il tasto **guida tv**, seleziona l'opzione **My Channel**, quindi premi il tasto **OK**.

Informazioni sui programmi in My Channel

La schermata **My Channel**, oltre al nome dei programmi selezionati, mostra le seguenti informazioni:

- I codici di **Parental Control** se disponibili
- Data e ora della registrazione dei programmi oppure data di scadenza per la visione di programmi registrati (es: **Pay per View**)
- Stato della registrazione:
  - **REG. IN CORSO**: indica che il programma è in fase di registrazione
  - **REG. COMPLETA**: indica che il programma è stato registrato dall'inizio alla fine
  - **REG. PARZIALE**: indica che solo una parte del programma è stata registrata. Per scoprirne il motivo, premi il tasto (i) per visualizzare la finestra informativa sul programma
  - **REG. FALLITA**: indica che non è stato possibile registrare il programma. Per scoprirne il motivo, premi il tasto (i) per visualizzare la finestra informativa sul programma
  - **CONFLITTO**: indica che il programma selezionato non è stato registrato perché un altro programma è stato impostato per lo stesso orario
  - **REG. VISTA**: indica che il programma o la parte registrata sono stati riprodotti almeno una volta.

Nell'ultima colonna a destra della schermata di **My Channel** potrebbero inoltre essere visualizzati uno o più dei seguenti simboli:

- (Orologio "verde"): indica che prima dell'inizio del programma verrà visualizzato un promemoria
- (R "rossa"): indica che il programma sarà registrato oppure è in registrazione, ma non è protetto
- (R "blu"): indica che il programma è stato o sarà registrato e protetto. Per ulteriori informazioni vedere **Uso dei tasti colore**, al paragrafo successivo
- ("Collega Serie"): indica che per il programma è stata attivata la funzione **Registrazione automatica** episodi in serie. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Registrazione automatica** episodi in serie, a pagina 21.

Nella parte superiore della schermata **My Channel** è visualizzato l'indicatore dello spazio occupato su disco (linea graduata in azzurro). L'indicatore visualizza la percentuale di spazio libero presente sul disco.

Visualizza inoltre lo spazio su disco occupato dai singoli programmi o dalle parti di programma registrate. Evidenziando un programma registrato in **My Channel**, la parte gialla dell'indicatore rappresenta lo spazio utilizzato da quel programma.

Premendo il tasto **freccia destra** è possibile accedere alle pagine di **Help** che descrivono in sintesi come usare **My Channel**. È possibile cambiare pagina della schermata di **Help** premendo i tasti **freccia su** e **freccia giù**, e premere il tasto **esc** per tornare a **My Channel**.

È possibile utilizzare i tasti p+ / p– per spostarsi tra le pagine di My Channel.

Uso dei tasti colore

A seconda del programma evidenziato in **My Channel**, è possibile utilizzare i tasti colore del telecomando MySKY HD per selezionare una o più delle opzioni descritte di seguito.

Premendo una volta il tasto **rosso**, la schermata mostra gli eventi registrati in base all'ordine alfabetico del titolo. Premendo ancora il tasto **rosso** si torna all'ordinamento per orario di registrazione.

Inserendo un evento in **My Channel**, se viene visualizzato in basso un pulsante **verde** con la scritta **Collega Serie**, basterà premere il tasto **verde** per attivare la funzione **Collega Serie** e registrare gli episodi successivi. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione **Registrazione automatica** episodi in serie, a pagina 21.

Premi il tasto **giallo** (Cancella) per eliminare il programma evidenziato in **My Channel**.

Premi il tasto **blu** (Proteggi) per conservare la registrazione del programma evidenziato. La funzione non è disponibile sugli eventi **PPV** (**Pay per View**) di **Prima Fila**.

Descrizione dei simboli a video

Nella riproduzione normale, i simboli a schermo sono i seguenti:

	Simbolo riproduzione programma: cerchio verde che ruota in senso orario contenente una freccia rivolta in avanti. **Moviola**: simbolo simile a quello di riproduzione che si muove a velocità dimezzata.
	Simbolo pausa: cerchio verde fisso contenente due righe verticali.
	Simbolo avanzamento rapido: cerchio verde che ruota in senso orario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).
	Simbolo riavvolgimento: cerchio verde che ruota in senso antiorario a velocità raddoppiata, contenente il valore selezionato (x2, x6, x12 o x30).
	Simbolo avanzamento scena successiva: cerchio verde fisso contenente una freccia rivolta in avanti diretta verso una linea verticale.
	Simbolo riavvolgimento scena precedente: cerchio verde fisso contenente una freccia rivolta all'indietro diretta verso una linea verticale.
	Simbolo indice: simbolo di pausa con la parola Memorizzato sotto.

Ad eccezione del simbolo indice, sotto ogni simbolo è indicato il tempo trascorso in minuti dall'inizio del programma.

Durante la visualizzazione della finestra Cerca e Consulta o di quella informativa dei programmi i simboli sopra indicati non sono visualizzati. Per ulteriori informazioni visita il sito http://guidatv.sky.it

La Guida Programmi Elettronica (EPG)

La Guida ai programmi ti permette di consultare e di selezionare a video tutti i canali suddivisi per genere e per ogni canale potrai visualizzare più giorni di programmazione.

Premi il tasto **guida tv**.
Usa i tasti Freccia **SU/GIÙ** per selezionare una categoria e per confermare premi **OK**.

Usa i tasti Freccia **SU/GIÙ** per cercare un canale specifico.

Usa i tasti Freccia **DESTRA/SINISTRA** ed i tasti colore **giallo/blu** per scorrere la programmazione fino a sette giorni.

Premi il tasto **OK** per attivare la funzione promemoria, se l'evento selezionato non è ancora in onda.

Premi il tasto ⓘ per avere tutte le informazioni su un evento specifico.

Premi il tasto **ESC** per tornare alla schermata o immagine precedente.

Premi il tasto **SKY** per tornare dall'EPG alle immagini.

Consulta i programmi senza interrompere la visione

Premi il tasto **OK** durante la visione di un programma per far comparire la finestra **Cerca e Consulta**. Questa funzionalità ti permette, senza interrompere la visione, di:

- Consultare i programmi che andranno in onda sul canale che stai guardando
- Consultare la programmazione in onda su SKY.

Usa i tasti Freccia **DESTRA/SINISTRA** per visualizzare i programmi trasmessi nei diversi orari.

Usa i tasti Freccia **SU/GIU'** per visualizzare i programmi di altri canali.

Premi il tasto **OK**, se desideri passare a uno dei programmi visualizzati tramite la finestra **Cerca e Consulta**.

Se il programma è iniziato il Decoder si sintonizzerà immediatamente, se non è ancora iniziato la Guida TV imposterà un promemoria. L'icona del promemoria apparirà a sinistra del programma selezionato, che verrà inserito automaticamente in My Channel.

Verifica e personalizza le informazioni del tuo Decoder

La funzione **MENU** è uno strumento semplice che ti permette di modificare le impostazioni di MySKY HD. Ti basta premere il tasto **MENU** sul tuo telecomando e utilizzare i tasti freccia per selezionare l'opzione di tuo interesse, confermandola con il tasto **OK**.

Come utilizzare la schermata del MENU

Attraverso la schermata del **MENU** è possibile:

- Visualizzare una finestra di aiuto per l'utilizzo del Decoder MySKY HD
- Utilizzare la funzione Parental Control per inibire l'accesso a specifici programmi o bloccare gli acquisti su Prima Fila effettuati tramite telecomando
- Accedere alle impostazioni del Decoder MySKY HD e modificarle
- Leggere la posta
- Impostare la lista dei canali preferiti
- Memorizzare e gestire la lista dei canali non inclusi nella Guida TV
- Configurare le impostazioni del disco interno
- Impostare la registrazione manuale.

La diagnostica

La funzione Diagnostica consente di effettuare alcuni test per verificare il corretto funzionamento del Decoder, oltre a verificare la qualità del segnale della parabola. In caso di anomalie funzionali, il Decoder fornirà dei codici di errore facilmente interpretabili tramite la legenda (consultabile premendo il tasto ⓘ). Si ricorda che le verifiche funzionali del Decoder possono essere richieste presso i centri assistenza SKY previa autorizzazione del Servizio Clienti di SKY.

I test a disposizione sono i seguenti:

- **Test del ricevitore**
  - Verifica il corretto funzionamento del ricevitore
  - Verifica il corretto funzionamento dell'impianto di ricezione
  - Verifica il corretto funzionamento del disco
  - Verifica i servizi offerti dalla **Smart Card**.
- **Riepilogo test precedenti**
  - Consente di visualizzare l'esito dei test più recenti
  - Consente di visualizzare data e ora di esecuzione del test.
- **Dati del ricevitore**
  - Fornisce le informazioni sui dati tecnici del Decoder.

Dopo aver scelto l'opzione Diagnostica selezionare l'opzione Test del ricevitore.

Sei un nuovo cliente. Attiva la tua Smart Card

Per attivare la tua **Smart Card**:

- Prendi nota del numero (comprensivo degli zeri iniziali) che trovi sul retro della Smart Card
- Inserisci la **Smart Card** (con il chip dorato rivolto verso la fessura di entrata) nella fessura frontale del Decoder
- Sintonizzati sul canale 109 (SKY Uno)
- Chiama il numero 199.100.600 e segui le indicazioni che ti saranno fornite nel corso della telefonata.

Il servizio sarà attivato dopo un'ora circa.

Sei già cliente SKY e hai aggiunto il servizio MySKY HD al tuo abbonamento

Per attivare il servizio MySKY HD:

- Inserisci la **Smart Card** (con il chip dorato rivolto verso la fessura di entrata)
- Chiama il Servizio Clienti al numero 199.100.400 e digita l'opzione 3.

Seleziona l'Alta Definizione ad ogni accensione

Ti ricordiamo che la visione delle trasmissioni in Alta Definizione è garantita esclusivamente dal collegamento HDMI™/DVI che hai effettuato precedentemente (vedi pag. 16). Ricordati però che, ogni volta che accendi il televisore, devi selezionare l'ingresso HDMI™/DVI fino a vedere SKY. Normalmente il tasto che identifica l'ingresso HDMI™/DVI è il tasto AV* ( )

Hai problemi al cambio canale

Se durante il cambio di canale dovessi notare dei problemi di visualizzazione dell'immagine a video, prova ad impostare il formato a 1080i o a 720p (dal **MENU** del Decoder) scegliendo la soluzione che ritieni ottimale per la visione:

- Premi il tasto **MENU**
- Seleziona la voce 4 – CONFIGURAZIONE RICEVITORE e premi **OK**
- Seleziona la voce 1 – TELEVISORE e premi **OK**
- Conferma con **OK** la voce 2 – ALTA DEFINIZIONE
- Scorri con la **freccia destra** le opzioni disponibili, fino a selezionare "720p" oppure "1080i"
- Premi il tasto **rosso** per l'anteprima
- Premi due volte il tasto **OK** per memorizzare la modifica.

Collegamenti al VCR/Lettore DVD

Se vuoi collegare il videoregistratore/lettore DVD inserisci un'estremità del cavo scart all'uscita SCART VCR del Decoder e l'altra all'ingresso scart del videoregistratore/lettore DVD. Per vedere i contenuti registrati, collega l'uscita SCART TV del videoregistratore/lettore DVD direttamente a uno degli ingressi scart del televisore.

Scopri come usare il teletext

Per poter usufruire di questo servizio è necessario collegare l'uscita SCART TV del Decoder direttamente a uno degli ingressi scart del televisore. La connessione HDMI™, ad oggi, non permette la veicolazione del teletext.

Il teletext è una funzione del televisore. Se il televisore ha la funzione teletext, premi il tasto **tv** quindi il tasto sul telecomando MySKY HD per utilizzare i servizi di teletext dei canali terrestri.

Per utilizzare i servizi di teletext dei canali satellitari, premi il tasto **tv**, poi il tasto ▶ che seleziona la porta AV/SCART del televisore, quindi il tasto .

Utilizza i **tasti numerici** per selezionare la pagina desiderata.

Nella tabella sono riportati i tasti del telecomando MySKY HD relativi alle funzioni del teletext.

	per accedere al servizio teletext
tasti numerici	per selezionare il numero delle pagine
	per visualizzare il testo nascosto
ok	per bloccare le pagine di teletext
tasti colore	per accedere direttamente ad alcune funzioni teletext
o esc	per uscire dal servizio teletext

Per utilizzare il teletext tramite il telecomando MySKY HD, questo deve essere programmato per controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Programmare il telecomando per controllare il televisore a pagina 35.

I led del pannello frontale lampeggiano

Se la corona circolare lampeggia, il Decoder non è adeguatamente aerato, anche se il Decoder continua a funzionare regolarmente (visione dei canali, pausa, registrazione, riproduzione eventi).

Si consiglia pertanto di:

- Tenere sempre il Decoder in posizione orizzontale
- Liberare le aperture di ventilazione del Decoder da oggetti, quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non appoggiare il Decoder su superfici morbide quali letti, divani o tappeti, onde evitare di bloccare le prese di ventilazione
- Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al Decoder e al suo alimentatore
- Non installare il decoder in prossimità di altri apparati che possono emettere calore, quali termosifoni, lampade, o altri apparecchi elettronici come dvd recorder, Decoder DTT, amplificatori, etc.

Il Servizio Clienti è attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 22.30. Il costo della chiamata da telefono fisso è pari a: 0,15 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; 0,06 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 8.00, il sabato dalle 13.00 alle 8.00 e i festivi 24h. I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all'operatore utilizzato.
Il numero 199.100.600 è attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30 - Tariffa max pari a 0,15 €/min IVA inclusa da rete fissa. Il costo della chiamata da telefono cellulare è legato all'operatore utilizzato.
* Il tasto AV posto sul telecomando del televisore è diverso da modello a modello TV. I principali tasti per la commutazione manuale delle sorgenti esterne sono: AV, AU, EXT, Source, Input, Line (L1-L2), 00 (doppio 0). Eventualmente consulta il manuale d'uso del televisore – "Selezione sorgente d'ingresso". Scopri come vedere subito MySKY HD.

A video compare la scritta "nessun segnale dalla parabola"

Se compare questa scritta, eseguire le seguenti operazioni:

- Verifica sul retro del Decoder che i cavi di collegamento alla parabola siano correttamente avvitati agli ingressi SAT IN 1 e SAT IN 2
- Prova ad effettuare il test delle Frequenze: premi in sequenza **MENU - 8 DIAGNOSTICA** – **1 TEST DEL RICEVITORE** – poi il tasto **verde** del telecomando.

Nel caso il messaggio permanga chiama il Servizio Clienti al numero **199.100.400**.

A video viene segnalato di inserire la Smart Card o di verificarne il corretto inserimento

Potrebbe trattarsi di un errato inserimento della **Smart Card**. Ti ricordiamo che la **Smart Card** va inserita fino in fondo nella fessura denominata **Smart Card** con il chip dorato rivolto verso il basso.

Vuoi effettuare alcuni test sul tuo Decoder

Premi il tasto **MENU – 8 DIAGNOSTICA**. Selezionando **1 TEST RICEVITORE** potrai effettuare autonomamente i seguenti test: **TEST RICEVITORE**, **TEST CANALE**, **TEST FREQUENZE**, **TEST SMART CARD**, **TEST DEL DISCO**.

Non si visualizzano immagini sulla TV

Qualora si presenti questa situazione con il Decoder acceso (spia verde sul frontalino) esegui le seguenti operazioni:

- Verifica che il televisore sia sintonizzato sul canale AUDIO/VIDEO (AV) corrispondente all'ingresso HDMI™ occupato dal Decoder
- Controlla che il cavo HDMI™ che collega il Decoder alla TV sia inserito correttamente.

Il Servizio Clienti è attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 22.30. Il costo della chiamata da telefono fisso è pari a: 0,15€/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; 0,06€/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 8.00, il sabato dalle 13.00 alle 8.00 e i festivi 24h. I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all'operatore utilizzato.

Quante registrazioni puoi archiviare?

Con MySKY HD puoi registrare oltre 100 ore di programmazione. Quando il disco del Decoder MySKY HD è pieno, gli eventi saranno cancellati automaticamente.

Proteggi da cancellazioni accidentali le registrazioni archiviate in MyChannel

È possibile proteggere i programmi registrati, seguendo alcune semplici operazioni:

- Premi il tasto **MENU**, seleziona la voce **GESTIONE PARENTAL CONTROL** e premi **OK**
- Inserisci il tuo codice **PIN**
- Seleziona **MY CHANNEL IMPOSTAZIONI** e, con i tasti freccia, scegli **ON** in corrispondenza della voce **PIN PER PROTEGGERE LA REGISTRAZIONE**. Premi **OK**
- Per finire, entra in **My Channel**, seleziona il programma che vuoi proteggere e premi il tasto **blu**.

Registra un programma satellitare

Con MySKY HD per registrare un programma è sufficiente premere il tasto **R** del telecomando. I programmi trasmessi in Alta Definizione, una volta registrati, potrai continuare a vederli in Alta Definizione. Con il tasto **my** accedi alla tua videoteca personale e puoi riprodurre il programma registrato che preferisci. Sei tu a decidere cosa vedere e quando.

Puoi continuare a videoregistrare i programmi satellitari su videocassetta o dvd anche se trasmessi in Alta Definizione, ma saranno registrati in definizione standard.

Per programmare una videoregistrazione, ti devi assicurare che:

- Il Decoder rimanga acceso sul canale dove verrà trasmesso il programma di tuo interesse
- Il videoregistratore sia correttamente collegato all'uscita SCART VCR del Decoder (Per ulteriori informazioni, consulta il capitolo scopri come vedere MySKY HD a pagina 14)
- Il videoregistratore sia opportunamente programmato per registrare dall'ingresso A/V Scart (o "EXT-Decoder". Per ulteriori informazioni circa il videoregistratore, consulta il relativo manuale di istruzioni)

I programmi contrassegnati dalla lettera [C] sono protetti da copia, ciò significa che la riproduzione non è consentita e quindi la copia in formato VHS può risultare compromessa.

Per visionare le videocassette, se il videoregistratore è collegato direttamente ad uno degli ingressi audio/video del televisore, devi sintonizzare sul televisore il canale A/V corrispondente.

Se, invece, solo il Decoder è direttamente collegato alla TV tramite cavo scart, mentre il videoregistratore è collegato unicamente alla presa "VCR" del Decoder ma non al televisore, per vedere le videocassette – a videoregistratore acceso - devi sintonizzare sul televisore l'ingresso scart corrispondente al Decoder, e mettere quest'ultimo in standby.

Registra gli eventi dal disco

Tutti gli eventi presenti sul disco interno possono essere copiati su videocassetta o dvd con qualità analogica. Per eseguire tale procedura è necessario assicurarsi che l'uscita **VCR** del Decoder sia connessa al videoregistratore o al lettore dvd recoder e che sia stato selezionato l'ingresso AUDIO/VIDEO corretto. Fatte queste verifiche, sarà sufficiente lanciare la registrazione sul videoregistratore o sul lettore dvd recorder e contemporaneamente riprodurre l'evento dal disco. Durante tale procedura non è possibile cambiare canale o interrompere la riproduzione dell'evento.
SKY si riserva il diritto di inibire tale possibilità in relazione a determinati eventi.

Programmare il telecomando per controllare il televisore

Il telecomando MySKY HD funziona sia con il Decoder MySKY HD che con il televisore.

Al momento dell'installazione del Decoder, il telecomando MySKY HD deve essere impostato per funzionare con il televisore.

Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella tabella che segue le quattro cifre che costituiscono il codice della marca del televisore che si possiede ed eseguire la procedura [A] descritta nella pagina che segue.

Se la marca del televisore non è elencata in questa tabella, consultare la sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 45 ed eseguire la procedura [B] descritta nella pagina seguente.

NOTA

SKY NON È RESPONSABILE PER IL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO SU ALCUNI MODELLI DI TELEVISORI.

Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice
A.R. Systems	0182	Geloso	0327	Philips	0081
Aiwa	0406	GoldStar	0056	Phoenix	0574
Akai	0098	Grundig	0345	Phonola	0575
Amstrad	0063	Hantarex	0354	Pioneer	0166
Audiosonic	0103	Hitachi	0145	Radiola	0611
Autovox	0108	Hyundai	1206	Radiomarelli	0612
BSR	0116	Imperial	0387	Rex	0622
Bang&Olufsen	0118	InFocus	0995	Roadstar	0625
Beko	0125	Inno Hit	0916	SEI	0637
Blaupunkt	0133	Irradio	1217	Saba	0645
Brionvega	0147	ITT	0384	Salora	0651
CGE	0162	JVC	0053	Samsung	0060
Carrefour	0189	Kendo	0414	Sanyo	0159
Clatronic	0205	LG	0511	Schneider	0665
Condor	0218	Loewe	0442	Seleco	0672
Crown	0225	Magnadyne	0461	Sharp	0093
Daewoo	0092	Marantz	0128	Siemens	0680
Dual	0257	Marelli	0471	Sinudyne	0689
Dumont	0256	Metz	0491	Solavox	0695
Easy Leaving	2602	Minerva	0494	Sony	0000
Emerson	0236	Mitsubishi	0150	Techwood	0750
Epson	2108	Mivar	0500	Telefunken	0757
Erres	0283	National	0521	Teleton	0763
Fenner	1156	NEC	0170	Thomson	0771
Finlux	0297	Nokia	0536	Toshiba	0156
Firstline	0298	Nordmende	0537	Universum	0802
Formenti	0301	Orion	0549	Wega	0825
Fujitsu	0313	Panasonic	0051	Zanussi	0843
Funai	0179	Philco	0030		

• Procedura [A]

1. Accendere il televisore
2. Premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY HD
3. Premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte; se la spia lampeggia una sola volta, verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1
4. Premere di nuovo il tasto **tv** sul telecomando MySKY HD
5. Inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella pagina precedente
6. Premere il tasto del telecomando:

- Se il televisore si spegne, premere il tasto **OK**. La spia rossa del telecomando MySKY HD deve lampeggiare due volte a conferma della operazione
- Se il televisore non si spegne, premere nuovamente il tasto **tv** e di seguito il tasto del telecomando. Ripetere questa operazione fino a quando il televisore non si spegne, quindi confermare con il tasto **OK**.

Se la spia del telecomando MySKY HD lampeggia tre volte, significa che tutte le impostazioni per il codice immesso sono state verificate. Verificare nuovamente il codice e ripetere il punto 1.

7. Accendere nuovamente il televisore e premere **guida tv**.

Se viene visualizzata la **Guida TV** la procedura di impostazione del telecomando è stata completata.

NOTA

SE DOPO AVERE EFFETTUATO LA PROCEDURA [A], IL TELECOMANDO MySKY HD ANCORA NON CONTROLLA IL TELEVISORE, EFFETTUARE LA PROCEDURA [B] DI SEGUITO DESCRITTA.

Codice TV _____

• Procedura [B]

1. Accendere il televisore
2. Premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY HD
3. Premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte
4. Inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 45
5. Verificare che il telecomando MySKY HD sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.

Se il telecomando MySKY HD ancora non controlla il televisore, eseguire nuovamente la procedura [B] dal punto 2 utilizzando il codice TV successivo a quello utilizzato e riportato in elenco nella sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 45.

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

Codice TV _____

Programmare il telecomando per controllare l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre

Il telecomando MySKY HD può anche essere programmato per controllare un impianto HiFi/Home Theatre.

Per programmare il telecomando eseguire la procedure [C] descritta di seguito

• Procedura [C]

1. Premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY HD
2. Premere il tasto **OK** e il tasto "**0**" simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte
3. Inserire il codice a quattro cifre relativo alla marca del proprio amplificatore individuato nella sezione **Codici per la programmazione del telecomando MySKY HD per funzionare con l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre** a pagina 58. Iniziare a programmare il telecomando partendo dal primo codice della lista relativo alla marca dell'amplificatore che si possiede.

   Se il codice è valido la spia rossa del telecomando deve lampeggiare 2 volte, altrimenti se il codice inserito è non valido la luce rimarrà fissa per un secondo.
4. Verificare che il telecomando MySKY HD sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.

Se il telecomando MySKY HD ancora non controlla il proprio impianto HiFi/Home Theatre, eseguire nuovamente la procedura [C] utilizzando il codice successivo a quello utilizzato e riportato nell'elenco nella sezione **Codici per la programmazione del telecomando MySKY HD per funzionare con l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre** a pagina 58.

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

Codice Amplificatore Impianto HiFi/Home Theatre _____

Sostituire le batterie del telecomando

Il telecomando del Decoder funziona con due batterie di tipo AA a 1,5 Volts.

Per sostituire le batterie del telecomando:
- Aprire il vano porta batterie spingendo in avanti la levetta in fondo al coperchio delle batterie e rimuovere il coperchio
- Togliere le batterie esaurite dallo scomparto
- Inserire 2 batterie AA rispettando la polarità (+) e (-) riportata sullo schema all'interno del vano
- Chiudere il vano inserendo nuovamente il coperchio, assicurandosi che gli incastri combacino e che la levetta si chiuda con uno scatto.

Togliere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo.

Sostituire tutte le batterie del telecomando contemporaneamente, non mischiare mai vecchie e nuove batterie.

Utilizzare solo batterie dello stesso tipo.

Non lasciare batterie scariche nel telecomando.

ATTENZIONE! LE BATTERIE ESAURITE SONO CONSIDERATE RIFIUTI SPECIALI! NON GETTARLE NEI RIFIUTI DOMESTICI.

I consumatori hanno l'obbligo di consegnarle ad un punto di vendita o di raccolta.
Vedere a tal proposito la sezione **informativa per lo smaltimento di pile e/o accumulatori** a pag. 12

Se si lascia il telecomando di SKY senza batterie per più di 10 minuti oppure se le batterie sono completamente scariche, le impostazioni per il funzionamento del telecomando con il televisore e l'amplificatore andranno perse.
Dopo aver sostituito le batterie, sarà quindi necessario ripetere nuovamente la procedura per poter controllare il televisore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Programmare il telecomando** per controllare il televisore a pagina 35.

Informazioni sulla Smart Card

Quando si utilizza o si maneggia la **Smart Card**, seguire sempre queste precauzioni:
- Non rimuovere o reinserire la **Smart Card** se non strettamente necessario. Rimuovere la **Smart Card** solo in caso di errori o scadenza della stessa
- Non piegare la **Smart Card**
- Tenere la **Smart Card** lontana da luce solare e fonti di calore
- Non bagnare la **Smart Card**. Non pulirla con liquidi, ma con un panno morbido e asciutto
- Tenere la **Smart Card** lontana dalla portata di bambini e animali domestici.

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni sull'uso ottimale del Decoder MySKY HD **visita la sezione Assistenza e supporto sul sito www.sky.it/areaclienti**

Per ulteriori informazioni su televisore o videoregistratore, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con gli stessi.

In caso di problemi con il Decoder MySKY HD, consultare la sezione **Risoluzione di problemi**, a pagina 40, oppure consultare il canale **SKY Assist** come segue:
1. Premere il tasto interattivi sul telecomando MySKY HD
2. Evidenziare **SKY Assist**, quindi premere **OK**. Dopo alcuni secondi, verrà visualizzata la schermata del servizio interattivo **SKY Assist**.

Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY. Per informazioni sul numero di telefono del Servizio Clienti SKY, selezionare l'opzione Numeri Telefonici dalla schermata Menu.

Prima di chiamare, accertarsi di avere a disposizione il numero della Smart Card e, nel caso sia stata lanciata la diagnostica del Decoder, anche i codici di errore rilasciati al termine del test.

Messaggi a video

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
Per continuare ad acquistare, collegare il ricevitore alla presa telefonica, premere sul telecomando il tasto **interattivi** e selezionare l'opzione 2. Per conoscere tutte le modalità di acquisto premere **PrimaFila**.	Selezionare l'opzione **interattivi**, scegliere l'opzione 2 e seguire i passi suggeriti a video.	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti SKY.
La **Smart Card** ha raggiunto il limite massimo di acquisti. Chiamare il Servizio Clienti.	Lo spazio residuo sulla **Smart Card** non è sufficiente a memorizzare il programma che si desidera acquistare	Controllare il collegamento tra il Decoder e la linea telefonica. Se il messaggio persiste, chiamare il Servizio Clienti SKY.
Il **PIN** sarà bloccato per i prossimi 10 minuti.	Nel tentativo di accedere alla sezione **Gestione Parental Control** o durante l'inserimento del **PIN** sui programmi con codice di restrizione o con un limite di spesa, sono stati fatti tre errori consecutivi nell'inserimento del **PIN**.	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono **PIN** per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il **PIN** sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Il **PIN** è stato bloccato per 10 minuti. Attendere o chiamare il Servizio Clienti per ricevere assistenza.	Il **PIN** è stato bloccato per 10 minuti (vedi caso precedente).	Non sarà possibile accedere ai servizi che richiedono **PIN** per 10 minuti. Attendere e riprovare. In caso il **PIN** sia stato dimenticato, rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Nessun segnale dalla parabola, si consiglia di staccare e riattaccare la spina di corrente. Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti.	Il Decoder MySKY HD non riceve alcun segnale satellitare.	Verificare i collegamenti tra i cavi dell'antenna satellitare e il Decoder MySKY HD. Staccare la spina di alimentazione del Decoder e reinserirla. Spegnere sempre il Decoder prima di collegare o scollegare altri apparecchi. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Problema tecnico. Le funzioni di playback e registrazione su disco non sono disponibili.	Si è verificato un problema durante la registrazione o la riproduzione del programma.	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Registrazione cancellata.	La registrazione è stata annullata e ripresa durante la trasmissione.	Il messaggio potrebbe essere visualizzato durante la riproduzione di un programma registrato. Il Decoder MySKY HD riprende la riproduzione dal punto in cui la registrazione è stata ripresa.
Funzione non disponibile all'interno dei servizi interattivi.	Si è tentato di riprodurre, mettere in pausa, programmare o registrare un programma durante l'uso delle applicazioni interattive.	Non è possibile accedere a queste funzioni durante la visione di un'applicazione interattiva. Premere **SKY** sul telecomando per uscire dall'applicazione interattiva prima di utilizzare questi tasti.
Non è possibile registrare il programma "titolo del programma". Chiamare il Servizio Clienti per assistenza.	Si è tentato di registrare un programma protetto per la registrazione.	Selezionare un programma diverso.

Il Servizio Clienti è attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 22.30. Il costo della chiamata da telefono fisso è pari a: 0,15 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; 0,06 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 8.00, il sabato dalle 13.00 alle 8.00 e i festivi 24h. I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all'operatore utilizzato. Per i dettagli telefonici consultare l'opzione Numeri Telefonici nella sezione Menu.

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
Verificare l'inserimento della **Smart Card**.	Nell'ingresso del Decoder MySKY HD non è stata inserita la **Smart Card**.	Inserire la **Smart Card** nell'apposito ingresso.
Verificare il corretto inserimento della **Smart Card**.	Il Decoder MySKY HD non riconosce la **Smart Card** oppure è stata inserita nel verso/senso sbagliato.	Controllare la **Smart Card**. Verificare che sia inserita nel modo corretto e che non sia danneggiata. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Inserire la nuova **Smart Card**. Chiamare il Servizio Clienti per assistenza.	È stata inserita una **Smart Card** non più valida perché dismessa.	Rimuovere la **Smart Card** scaduta e inserire quella nuova.
Smart Card non abilitata alla visione del canale. Chiamare il Servizio Clienti.	L'abbonamento per la visione del canale è scaduto.	Chiamare il Servizio Clienti SKY per rinnovare l'abilitazione della **Smart Card**.
Per attivare la **Smart Card** alla visione dei canali chiamare il Servizio Clienti.	La **Smart Card** non è abilitata.	Chiamare il Servizio Clienti SKY per ottenere l'abilitazione della **Smart Card**.
La **Smart Card** non è corretta per il ricevitore. Inserire la **Smart Card** corretta. Chiamare il Servizio Clienti per assistenza.	E' stata inserita una **Smart Card** sconosciuta o si possiedono più Decoder e si è utilizzata la **Smart Card** errata.	Inserire la **Smart Card** corretta per il Decoder MySKY HD in uso.
Non è possibile acquistare. Per abilitare la **Smart Card** agli acquisti su **Prima Fila** chiamare il Servizio Clienti.	Impossibile acquistare gli eventi su **Prima Fila**.	Chiamare il Servizio Clienti SKY.
Smart Card non abilitata alle funzioni MySKY. Chiamare il Servizio Clienti per assistenza	Si sta utilizzando una **Smart Card** che non è abilitata al servizio MySKY HD oppure che ha perso l'abilitazione al servizio stesso.	Chiamare il Servizio Clienti SKY.
L'acquisto di questo programma **Prima Fila** non può essere più annullato.	Il programma è già stato visto e non è possibile cancellarlo in **My Channel**.	L'evento sarà fatturato.
"Titolo programma" - questo programma è già incluso nell'abbonamento	Il programma che si desidera acquistare è già compreso nell'abbonamento.	Non occorre procedere con l'acquisto del programma.
La lista dei programmi in **My Channel** è piena. Per aggiungerenuovi programmi occorre cancellarne alcuni premendo il tasto **giallo**.	In **My Channel** è memorizzato il numero massimo di programmi. Eliminare qualche programma.	Evidenziare i programmi da eliminare in **My Channel** e premere il tasto **giallo** (Cancella).
Autenticazione HDCP fallita.	Il televisore potrebbe non supportare il protocollo di protezione HDCP.	Controllare il collegamento HDMI ™ tra Decoder ed il televisore. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti.

Il Servizio Clienti è attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 22.30. Il costo della chiamata da telefono fisso è pari a: 0,15 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; 0,06 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 8.00, il sabato dalle 13.00 alle 8.00 e i festivi 24h. I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all'operatore utilizzato. Per i dettagli telefonici consultare l'opzione Numeri Telefonici nella sezione Menu.

Segue Messaggi a video

Messaggio	Possibile motivo	Soluzione
La funzione di registrazione non è disponibile. Chiamare il Servizio Clienti per avere maggiori informazioni.	Le funzioni sono inibite in quanto l'abbonamento a MySKY HD è scaduto oppure non è stato abilitato il servizio MySKY HD sulla **Smart Card**.	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY per ricevere informazioni.
La funzione **Pausa TV** non è disponibile. Chiamare il Servizio Clienti per chiedere assistenza.	La funzione **Pausa TV** è inibita in quanto l'abbonamento a MySKY è scaduto oppure non è stato ancora abilitato il servizio MySKY sulla **Smart Card**.	Rivolgersi al Servizio Clienti SKY per ricevere informazioni.
Le informazioni non sono disponibili durante la registrazione di 2 programmi.	Si è premuto il tasto informazioni durante la registrazione di altri due programmi.	Seguire le istruzioni sullo schermo. Il Decoder non è in grado di visualizzare le informazioni su un programma durante la registrazione di altri due.

Problemi generali

In caso di anomalie funzionali del Decoder o di problemi di ricezione del segnale, lanciare il test della **Diagnostica** (vedere pagina 32) e, con i codici di errore rilasciati dal test, rivolgersi al Servizio Clienti SKY.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
È stato dimenticato il **PIN**.		Rivolgersi al Servizio Clienti SKY.
Il telecomando MySKY HD non funziona.	Le batterie sono scariche oppure un oggetto ostacola il segnale tra il telecomando MySKY HD e il Decoder.	Accertarsi di puntare il telecomando MySKY HD in direzione del Decoder e che tra i dispositivi non sia presente alcun ostacolo. A ogni pressione di un tasto del telecomando, la spia del telecomando lampeggia sul Decoder MySKY HD e sul telecomando. Se le spie non lampeggiano, controllare le batterie del telecomando MySKY HD.
Il telecomando del Decoder MySKY HD controlla il televisore/amplificatore ma non il Decoder.	È stato premuto il tasto **tv** sul telecomando MySKY HD.	Premere il tasto **SKY** sul telecomando.
Il telecomando MySKY HD non funziona con il televisore/amplificatore.	E' stato premuto il tasto **SKY** sul telecomando.	Premere il tasto **tv** sul telecomando MySKY HD.
I tasti **tv**, **volume** e **mute** non funzionano con il televisore.	Il telecomando MySKY HD non è impostato correttamente per l'uso con il televisore.	Consultare **Programmare il telecomando per controllare il televisore** a pagina 35.

Il Servizio Clienti è attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 22.30. Il costo della chiamata da telefono fisso è pari a: 0,15 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; 0,06 €/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 8.00, il sabato dalle 13.00 alle 8.00 e i festivi 24h. I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all'operatore utilizzato. Per i dettagli telefonici consultare l'opzione Numeri Telefonici nella sezione Menu.

Generalità

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	12 V DC +/- 5 %
PESO	2.47 kg [imballato]; 1.25 kg solo Decoder
DIMENSIONI [L X A X P]	290mm x 40mm x 161mm
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da 0 °C a +45 °C
TEMPERATURA DI MAGAZZINAGGIO	da - 20 °C a +60 °C
DISCO	320 GB HDD

Alimentatore esterno

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-230 V AC, 0.6 A, 50 Hz [***]
CONSUMO	32 W (max.); 20 W (tipico)
CONSUMO IN STANDBY	15 W (max.)
BASSO CONSUMO IN STANDBY	<1W

Connettori del pannello posteriore

ALIMENTAZIONE	EIAJ RC5320A Type 4 [***]
SAT IN 1	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
SAT IN 2	IEC 169-24 femmina tipo F +13/+18 VDC 350mA max [*]
HDMI™	HDMI™ 19 Pin tipo A [*]
LINEA TELEFONICA	RJ11[**]
TV SCART	(ingresso/uscita video composito; uscita RGB) [*]
VCR SCART	(ingresso/uscita video composito; ingresso RGB) [*]
AUDIO (L + R)	2 Pin RCA (L + R) [*]
USCITA AUDIO DIGITALE OTTICA	(L + R) 2 Pin RCA (L + R) [*]
USCITA AUDIO DIGITALE COASSIALE	1 PIN RCA [*]
ETHERNET	RJ45 [****]
HDMI™	19 PIN tipo A [*]
Interfaccia Digitale 1	USB2.0 Tipo A [*]
Interfaccia Digitale 2	USB2.0 Tipo A [*]

[****] Tensione di Rete di Telecomunicazione 1
[***] Tensione Pericolosa
[**] Tensione di Rete di Telecomunicazione 3
[*] Bassa tensione di sicurezza

- Con la presente PACE PLC. dichiara che questo Decoder è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive.
- 2006/95/CE (Direttiva LVT - Bassa tensione di sicurezza) e successive modifiche e integrazioni
- 2004/108/CE (Direttiva EMC) e successive modifiche e integrazioni
- 1999/5/CE (Direttiva R&TTE) e successive modifiche e integrazioni
- 2005/32/CE (Direttiva Eup – Ecodesign delle apparecchiature utilizzanti energia) e successive modifiche e integrazioni.

Il Decoder è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alle direttive vigenti.

Le impostazioni predefinite sono indicate in neretto.

Televisore Standard

Formato immagine	**4:3**; 16:9
Letterbox (Letterbox Mode)	**ON**; OFF
Controllo SCART	**ON**; OFF
Uscita video	**PAL** (video composita); RGB
Screen Saver	**OFF**; 10; 15; 20
Tempo di visualizzazione info TV	0; **5**; 10 secondi
Tempo di visualizzazione info Radio	0; **5**; 10 secondi; ILLIMITATO
Visualizza sfondo per canali Radio	**ON**, OFF

Televisore Alta Definizione

Formato video Alta Definizione	**Originale**; 576p; 720p; 1080i

Audio

Uscita audio	**Stereo**; Mono
Volume	**Metà barra**
Formato audio	MPEG; **Dolby Digital**
Sottofondo Musicale	**ON**; OFF
Beep (segnale acustico)	**ON**; OFF

Lingua e sottotitoli

Lingua audio preferita	**Originale**; Italiano; Portoghese; Danese; Greco; Albanese; Serbo; Croato; Sloveno; Bosniaco; Rumeno; Bulgaro; Ebraico; Inglese; Francese; Tedesco; Spagnolo; Ceco; Polacco; Olandese; Svedese; Norvegese; Finlandese; Russo; Ungherese.
Lingua sottotitoli preferita	**OFF**; Inglese; Francese; Tedesco; Spagnolo; Ceco; Polacco; Olandese; Svedese; Norvegese; Finlandese; Russo; Ungherese; Italiano; Portoghese; Danese; Greco; Albanese; Serbo; Croato; Sloveno; Bosniaco; Rumeno; Bulgaro; Ebraico; Non Udenti.

Configurazione del disco

Gestione spazio su disco	Manuale; **Automatica**; Con Avviso
Replay istantaneo	OFF; 5; 15; 30; **60** (minuti)
Anticipo su inizio registrazione	Automatico; 0; 1; **2**; 5; 10 (minuti)
Ritardo su fine registrazione	Automatico; 0; 1; 2; **5**; 10 (minuti)
Indicatore pannello anteriore	**Standard**; Demo; OFF

Programmazione del telecomando MySKY HD per il funzionamento con il televisore

A.R. Systems	0065 0380 0584 0483
Accent	0037 0065 0584
Acer	1367 1537 1431 1672
Acoustic Research	1324
Acoustic Solutions	1695 1755 1573 1177 1551 1893 2083 1065
Adcom	0653
ADL	1245 2050 0918
Admiral	0121 0115 0191
Advent	0904 1722 1641
AEA	0065 0584
AEG	0634 1584 1352 1065 1177 1400 1191 2124
AGB	0544
Agef	0115
Aiko	0037 0065 0584 0399 0063 1709 0461 0908 0389 0219
Aim	0065 0584 0440 0236 0726 0662 0479 0483 0634 0527
Airis	1559 1861 2078 2133 1807
Aiwa	0733 0729 1932 1944 1533
Akai	0389 0236 0399 0065 0461 0730 0219 0063 0037 0580 0742 0191 0516 0726 0544 0743 0584 0576 0508 0659 0206 0634 1065 0501 0676 0840 1287 1276 1963 2049 2053 2124 1755 1336 1893
Akashi	0037
Akiba	0483 0065 0584
Akira	0065 1906
Akito	0065 0584
Akura	0065 1715 0584 1526 1695 0696 1239 1696 1673 1798 1874 0440 0037 0742 2010 1875 2011 1391 1848 2169
Alba	0065 1065 0584 0742 0037 0398 0399 0696 0191 0515 1696 1932 0471 0579 1963 2025 1759 2078 2132
AlfaView	1234
Alkos	0063
Allorgan	0234
Allstar	0065 0584
All-Tel	0893 1297
Amitech	1309 0683 1496
Amoi	1557 2114
Amplivision	0398
Amstrad	1918 0037 0544 0399 0065 0584 0461 0440 0390 1065 0676 1932 1352 2010 1848 2169
Anam	0065 0584 0037 0678
Anam National	0065 0584 0678
Andersson	1191 1177
Anglo	0037
Anitech	0037 0065 0584
Ansonic	0398 0065 0584 0037 0696 0191 0320 0439 1465 1932 1696 1874
AOC	1130 1393 1616 2139
Apollo	0501
Apro	1874
Arc en Ciel	0137
Ardem	0514 0742 0661 0065 0584
Arena	0065
Aristona	0584 0065
Art Mito	1613 1848 2169
Arthur Martin	0191
ASA	0374 0098 0115 0191
Asberg	0065 0584
Asda	2154
Asora	0037
Astra	0065 0584
Asuka	1932
ATD	0726
Atec	1634 1756
Atlantic	0065 0584 0234
Atori	0037
Auchan	0191
Audiosonic	0037 0065 0584 1828 1336 1709 0137 1731 0742 2078 2132 0743 0398 0514 2011
Audioton	0514 0398
Audiovox	0479
Audioworld	0726
Aumark	0088
Autovox	0115 2197 2200 0234
Avious	1662
Avol	1848 2169
AVP	1932
AWA	0037 0479 0440 0065 0584 0634 0136 1404 0206 0726 1709 2067
Axxent	0037
Axxon	0742
B&D	1245
Baier	0904 1400 1352 2193
Baird	0137 0371 0236 1932 1224 0634

Bang & Olufsen	0593 0115 1648
Barco	0580 0191
Base	1598
Baseline	1722 1272
Basic Line	0065 0191 0696 0584 0037 0483 1065 1696
Bauer	1643 0037 0726
Baumann Meyer	1295
Baur	0037 0563 0223 0540 0065 0584 0582 0219
	0389 1533 1038
BBK	1769
Beaumark	0206
Beko	0742 0063 0514 0398 0065 1828 0584 0634
	0743 0836 1680 2228
Belson	1219 0922 2060
Bennett	0584 0065
BenQ	1784 1240 1590 1602 1060
Bensten	1921 1598 1922 1923 1354 1916 1918 1917
	1919 1441 0922 1470
Beon	0065 0584
Berthen	0696 1696
Best	0398
Bestar	0065 0584 0398
Black Diamond	1065 0584 1191 0615
Black Strip	0063
Blaupunkt	0582 0219 0563 0223 0228 0355 0483 0198
Blue Media	1756 1634
Blue Sky	0065 1400 1352 1549 0742 1737 1065 1177
	0653 0515 0696 1799 0743 1937 0584 0483
	1962 1932 1696 1219 0836 1391 1416 1342
	1767 1944 1271 1680 1626
BlueH	1773
Boman	1352
Boots	0037
Bork	1391
Bosch	0355
Boxlight	0764
BPL	0065 0584
Brandt	0653 0137 0315 0363 0371 0588 1393
Brandt Electronique	0315 0363
Brimax	1737
Brinkmann	0065 0584 0696 0547 0514 1696
Brionvega	0065 0584 0390 0115 0587 1542 1636 2119
Bruns	0115 0514
BSR	0191 0580 0389
Bush	1065 1354 2155 0742 0065 0696 1680 0191
	0037 0399 0547 0389 0515 0236 1584 0726
	0580 0584 1928 1932 1695 0806 1696 1287
	2010 1276 1271 1944 1662 1710 1759 1194
	0615 1715 1897 1899 1336 2084 2083 2081
	2088 2078 2132 2242 2011 1239
Cameron	2083 1551 1526 0584
Camper	0065 0584 0514
Candle	0214
Carad	0638 0065 0584 0696 1065 1696
Carena	0483 0065 0584
Carrefour	0098 0065 0584
Carver	0198
Cascade	0037 0065 0584
Casio	0065 0584 0191 1932
CAT	1710 2183
Cathay	0065 1755 0584
CCE	0065 0584
Celestial	0795
cello	1848 2169 1874 1798 1873
Centrex	0726 1730
Centrum	1065
Centurion	0065 0584
Century	0115
CGE	0102 0580 0398 0191 1932
Changhong	1271
Chimei	2080
Cimline	0037
Cineral	0479
Cinetec	2088
Cinex	0676 1194 1584
Citizen	0479 0088 0214
City	0037
Clarivox	0065 0584 0098
Clatronic	0065 0398 0399 0742 0584 0037 0676 1932
	0634 1352 1191 1705
Clayton	1065
Compacks	1820
Concorde	0037
Condor	0065 0584 0398 0037 0342 0439 0191
Conia	1715 1526 1673 0922 1730 1551 2060 1239
Conrac	0836
Conrad	0065 0584
Contec	0037 0065 0584
Continental Edison	0137 0315 0515
Cosmel	0037 0065 0584
Crosley	0115 0102 0580 0191
Crown	0037 0740 0398 0514 0065 0584 0515 0742
	0634 0743 0236 0681 1962 1065 1680 0696
CTX	1784
Curtis Mathes	0088 0121 0479 0194
CWR-Tech	1352 1400
CyberHome	0822 1204
Cytronix	1326
D.Boss	1502 1418 0065
Daewoo	0689 1877 2126 0662 1937 0527 0065 0584
	0037 0479 1165 1930 0869 0908 1246 1335
	1626 0904 1640 0893 0726 0742
Daitsu	1295
Dansai	0065 0584 0063 0037 0236
Dansette	0440
Dantax	0398 2009 1680 0514 0742 1944 0634 0743
Datsura	0236
Davis	0764
Dawa	0037 0065 0584
Daytek	0726 1235 1404 1402 1659
Dayton	1235 1402
Daytron	0037 0065 0584
de Graaf	0236 0191 0576
DEC	1354 2016
Decca	0544 0065 0584 1165 0649 1932 1084
Deitron	0065 0584
Dell	1292 1431
Denver	0065 1400 0584 0634 1217 0615 2016 1352
	1662 1705 1848 2078 2124 2049 1737 2167
	2169 2200 2225
Desmet	0065 0584 0037 0115
DGM	1918 2050 2048 2087 1463
Diamant	0065 0584
Diamond	0726 0037 0399 1709
DiBoss	0065 0584 1502
Digatron	0065 0584
Digihome	1177 1695
Digiline	0065 0584 0696 1696
DigiLogic	0065 0584
Digimate	0918 2050
Digital Device	1634
Digitek	1549 1737 1799
Digitor	0065 0584 1752 1731
Digitrex	2084
Digivision	0389
DigiX	0908
DiK	0065 0584
Dikom	1731
Diunamai	1922
Dixi	0037 0065 0584 0115
DK digital	1970
DL	0065 0615 0893 1391 1354
DMTECH	1992 2022 1366 2029 1926 2182
Domeos	0696 1696 0065 1065
Domland	0422
Dream Vision	0701 1732
DSE	1584 1731 1194 1591 0795 1659 0726
	1710 1906
DTS	0037
Dual	0371 0547 1265 0065 0584 0380 0422 0580
	0191 1932 1165 1230 0659 1177 1065 0806
	2060 1400
Dumont	0115 0098 1932
Dunai	0191
Durabrand	0065 1465 0584 2016 1680 1807
Dux	0065 0584
D-Vision	0065 2010 0584
Dynatron	0065 0584
e:max	1352 0634 1559
Easy Living	1276 1811 1287 1581 2132 2185 1737 1641
	1245 1336 1659 2051 2033 0905 1194 1584
	2286 1694 2283 2184 2281 2282 0917 2058
	2280 2290 1322
Ecco	0726
Edison-Minerva	0515
Eiki	0763
Elbe	0439 0390 0658 0638 0320 0398 0191 0065
	0584 0219 0579 0544 0389 0580
Elbe-Sharp	0544
Elcit	0115 0544 0580 0191
Elekta	0037 0065 0584
Elenberg	1840 2083
Elfunk	1236 1065
ELG	0065 0584
Elin	0065 0584 0576 0389 0191 0037
Elite	0065 0584
Ellie	0816 0817
Elta	0037 1970
Emerson	0742 0206 0115 0065 0584 0399 0098 0389
	1937 0514 0398 0191 1932 0696 1696
e-motion	1737
Emprex	1817

Epson	0861 0868 0859 0909 1150
Erae	1399 1219
Erisson	1710
Erres	0065 0584
ESC	0065 0584
Estèle	0580 0191
Etron	0065 0584 0037 0191
EuroLine	0065 2078
Euroman	0065 0584 0398
Europa	0065 0584
Europhon	0065 0544 0191 0584 0342 0580
Evesham	1276 1695 1287 1747 1756 1591 1634
Evolution	1784
Excel	0065 0584
Excello	1065
Expert	0234 0191
Exquisit	0065 0584
E-Zipy	2097
Fagor	0065 0584
FairTec	1219 1401
Family Life	0065 0584
Fenner	0037
Ferguson	0653 0315 0363 0137 0588 0065 0584 0063
	0371 0681 0136 0389 1932 0576 0471 1065
	1499 1944 2081 1963 1982
Fidelity	0191 0540 0065 0584 0399 0440 1932
	1935 0389
Finlandia	0236 0374 0576 0389 0191 0315 0371
Finlux	0065 0584 0742 0374 1613 1695 0580 0191
	0544 0743 0098 0115 0342 0439 0659 0520
	0508 1584 0501 0634 0649 1230 0836 1276
Fintec	2010
Firstline	0065 0584 0696 0742 0191 0037 0580 1937
	0342 0439 0236 0389 1065 1696 1219 0836
	1391 1191 1416 1399 1640 1336
Fisher	0236 0398 0115 0389 0580 0191
Flatdisplays	0902
Flint	0065 0584 0638 0483
Force	1177
Formenti	0191 0065 0584 0514 0115 0580
Formenti-Phoenix	0580
Fortress	0121 0115
Fraba	0065 0584 0398
Friac	0037 0065 0584 0398 0527 0683 0638
Frontech	0037 0191
Fujimaro	0893
Fujitsu	0711 0214 0881 0837 0234 0342 0191 0037
	0380 0065 0584 0389
Fujitsu General	0037 0214 0234 0191
Fujitsu Siemens	1694 1326 1287 1276 1401 1191 0836 0837
Funai	0696 0440 1696 1623 1694 1533 1932 1845
	0742 1065 1422
Futronic	0726
Future	0065 0584
Gaba	1065 0065
Galaxi	0065 0584 0389 0191
Galaxis	0398 0065 0584
Galeria	0037
GBC	0580 0191 0037
GE	0371 0763 0206 0479 0588 0315 0137
	0363 0653
Geant Casino	0191
GEC	0191 0389 0065 0544 0584
Geloso	0037 0580 0191
General	0137 0315 0214
General Electric	0371 0315
General Technic	0037
Genesis	0037 0065 0584
Genexxa	0065 0584 0440 0191 0037
Gericom	1634 0893 1749 1326 1234 1245 0908 0836
Gevalt	1399 1219
G-Hanz	1709 1391
Giant	0037
Gold	2112 1324 1861 2111 2107 2110 2067 2051
	2109 2105 1798 2185 2184
Goldfunk	0696 1696
GoldStar	0065 0037 0398 0318 0206 0584 0191 0389
	0137 0634 1962 0742 0743 0483
Gooding	0515
Goodmans	0662 0743 1287 1065 1276 0065 0527 0584
	0742 0696 1937 0544 0037 0318 0515 0399
	0371 0063 0508 0588 0363 0479 0658 0689
	1928 1696 0908 1336 0615 1404 1177 1755
	1869 1673 1695 1715 1710 2086 1748 2084
	2083 2081 2074 1747 2155 2011 1239
Gorenje	0398
Gradiente	0681 0198 0065 0584
Graetz	0742 0389 0399 0191 0065 0584 1191
Gran Prix	0676
Granada	0065 0584 0254 0136 0236 0544 0501 0363
	0588 0191 0253 0371 0576
Grandin	0065 0584 0037 0191 0638 0742 0743 0696
	0483 1065 1696 0893 1219 0908 1402 1403
	1405 1408 1416
Gronic	0191
Grundig	0223 0536 1399 0563 1219 0219 2087 0582
	0098 0515 0065 0471 0584 0615 0037 0398
	1963 0658 1251 1944 1336 0206 1404 1828
	1610 0371 2009 1695 1897 2081 2155 2228
	1287 2153
Grunkel	1191
H&B	0836 2029
Haier	0726 1633 1643 1632 2162
Hami	2097
Hammerstein	0088
Hanns.G	1811 1641
Hannspree	1379 1376 1641 1804 2055 2247 2242 2246
	2245 1811
Hanseatic	0065 0584 0527 0547 0191 0389 0320 0422
	0662 0398 0689 0037 0115 0742 0836 0514
	0653 2029
Hansol	1464
Hantarex	1494 0037 0065 0584 0544 0857 1366 1493
	2159 2160
Hantor	0065 0584
Harsper	0893
Harwa	1224 1297
Harwood	0037 0440 0065 0584 0515
Hauppauge	0065 0584
HCM	0037 0440 0065 0584
Hedzon	0584 0065
Hema	0037
Hicon	1495 1326
Hifivox	0137
Highlander	1559
Highline	0065 0584
Hikona	2011
Hinari	0236 0065 0584 0037 0191 0471 0515
Hisawa	0483 0638 0742
Hisense	1391 0236 1342 2126 2065 0726
Hit	0115
Hitachi	0606 2155 1800 0253 1604 0136 0772 1065
	2235 0758 0509 1512 1509 1695 1253 0662
	1073 1882 0501 0191 0580 0371 2242 1191
	0604 1222 1613 0527 1177 2102 0912 0825
	0805 0508 0544 0065 0584 0137 0576 0206
	1165 0520 0389 0540 0765 1183 1185 1186
	1187 1188 1189 1190 0905
Hitachi Fujian	0136 0065 0253 0584 0604 0527
Hitsu	0037 0638 0483
HMV	0115
Höher	0742 1584 0893 1191
Home Electronics	0634
Hornyphon	0065 0584
Hoshai	0483
Hugoson	0918 1694 1245
Humax	1323 2213 1849 2085 1563 1567 1901
HYD	1659 1404
Hyper	0037
Hypersonic	0389
Hypson	0065 0584 0742 0743 1962 0483 1065 0696
	1696 0514
Hyundai	0065 0893 0584 2167 1559 1180 1272 0726
	1322 1709 0904 0795 1309 1798 1496 1626
	1584 1546 1560 1640 1502 1659 1634 1404
	1722 1927 0806 2182
Iberia	0065 0584
ICE	0065 0399 0037 0584
Ict	0065 1165 0584
iDEAL	1584
Iekei	2059
IISonic	1404 1541 1641
Iiyama	1245 0918 2187 2282
Ikasu	1705
Imperial	0065 2118 2121 0191 0398 2117 2120 0102
	0536 0584 2226 0658 2225 0439 0389 0580
Indiana	0065 0584
InFocus	0764 0780 0809 0769 1192 1234 1458
Ingelen	0515 0638 0742 0191 0389 1365
Ingersoll	0037
Inno Hit	0037 1065 0065 0584 0318 0544 1191 1613
Innovation	0547 0065 0584
Innowert	0893 1326
Inspira	1400 1352 1584
Interactive	0065 0584 0115 0540 0355 0191 0389 0398
	0137 0439
Interbuy	0037 0065 0540 0584

Interfunk	0065 0584 0115 0540 0355 0191 0389 0398 0137 0228
Internal	0065 0584 0527 1937
Intervision	0483 0065 0399 0547 0514 0398 0422 0515 0191 0037 0584
Ipure	1722
Irradio	0037 0065 0584 0318 0399
Isukai	0065 0584 0483
ITC	0580
ITS	0065 0399 0037 0584
ITT	0191 2153 0508 0389 0501 0576 0374 0236 0638
ITT Nokia	0389 0576 0191 0501 0508 0374 0236 0634 0638 0659
ITV	0065 0584
JDV	2010
Jean	1541 1539
JEC	0063
JGC	1705 1737
JMB	0065 0527 0662 0584 0471
JNC	1992 0904 1730
Jocel	0740
Jouge	1463
Jubilee	0584
JVC	0681 1846 2146 1181 0634 1681 0399 0759 0711 0121 0678
Kaisui	0065 0584 0483 0037
Kapsch	0191 0389 0234
Karcher	0065 0584 0398 0638 0191 0342 0806 0742 1584 0634 2010
Kathrein	0584 0065 0908
Kawa	0399
KB Aristocrat	0191
Kendo	0638 0065 0584 0191 0547 0540 0398 0439 0390 0676 0579 1613 1065 1465 0514 1177 1191 1165
Kennedy	0191 0234 0580
Kennex	1065
Keydo	1730
Keymat	1799 1354 1470 1532 1919 1441 1922 1921 1918 1598 1916 1923 1917 2063
Kingsbrook	1065
Kiss	0828
Kiton	0584 0065 0696 1696
Kneissel	0065 0398 0638 0439 0527 0584 0320 0390
Kobra	1495 1326
Kolin	1359
Kolster	0065 0584
Konichi	0037
Konka	0065 0584 0399 0742 2057 0615 0922 0634
Kontakt	0515
Korpel	0065 0584
Korting	0115 0398
Kosmos	0065 0584
Kotron	0440 1928
Koyoda	0037
Kuba	0191
Kuba Electronic	0191
Kyoshu	0440
Kyoto	0191
L&S Electronic	0893 0742
LaSAT	0514 0398
Lava	1502
Lavis	1065 0065 0191
Leader	0037
Lecson	0065 0584
Legend	0037
Lemair	0439
Lenco	0065 0037 0191 0584 0615 1065 2011 1659
Lenoir	0037 1217
Lenoxx	1217
Lentec	1559
Levis Austria	0065 0584
Lexsor	1224 1535
Leyco	0065 0584
LG	0206 1206 1451 0065 1260 2210 1333 1347 0904 0398 1796 1691 0037 0584 0742 0318 0191 0634 0137 1962 0726 0743 0851 0857 1665 1174 1176 1219 1280 0389 1353 1692 1749 1746 1709 1870 1868 2093 1293 2085 1567
Liesenkötter	0065 0355 0584
Lifetec	0065 0037 0547 0696 0540 0683 1065 1165 0584 0742 1696 0711 1276 1287
Lloyd's	0037
Lodos	1065 1177
Loewe	0540 0661 0818 0065 0584 0683 0398 0115 0320 0579 0390 0544 1818 1864 1863 1912 2244
Logic	2135
Logik	0726 1893 0088 0037 0399 1730 0908 1245 1065 1499 2058 2056 2057 2123 1715 2135 1673 1239
Logix	0696 1696 0547
Luker	2010
Luma	0065 0234 0191 0439 0584 0037 0390
Lumatron	1965 2051 0234 0065 0584 0390 0191 0389
Lux May	0065 0037 0584
Luxor	1191 0318 0508 0520 0389 0236 0576 0191 0374 0501 1065 0659
LXI	0206
Madison	0065 0584
Magnadyne	0115 0544 0580 0191
Magnafon	0544 0342
Magnavox	0065 0584
Magnum	0676 0742 0065 0584 0743 1317
Manesth	0065 0584 0063 0191
Manhattan	0065 0904 0584 1502 0696 1464 1065 1295 0191 0806 1696
Maqma	1817 1495 1326 1730 1737 1634
Marantz	0065 0584 0440 1560
Marelli	0115
Mark	0065 0584 0037 0742 0743
Marks and Spencer	1874 1875 1798
Marquant	2084
Mascom	1584 0584 0065 1899
Mastec	2025
Master's	0527 0065
Masuda	0399 0037 0065 0584
Matsui	0065 1191 0584 0515 0471 2035 0037 0399 0461 0483 0191 0544 0063 0236 0223 0219 0363 0742 1065 1944 1694 0908 2050 1499 1695
Matsushita	0678
Matsuviama	0615
Maxdorf	0726
Maxim	1194 2010 1584
MAXIVIDEO	0816 0817 0342
MCE	0037
Medialine	1234 1992
Mediator	0065 0584
Medion	0742 0836 0065 0547 0696 0584 0540 1165 0726 1065 1465 1928 1276 1287 1696 0273 1230 0659 1249 0908 1317 1944 1194 1584 1177 2029 1695 1769
MegaDrive	1287
Megas	0638
Megatron	0206
MEI	1065 0065 0584
Melectronic	0374 0065 0540 0137 0371 0037 0508 0520 0439 0191 0315 0584 0662 0389 0219 0223 0689 0742 1680
Memorex	0037 0206 0678 0088
Memory	2011
Memphis	0037
Mercury	0065 0037 0726 0584 0088
Merritt	0576 0389 0191
Metz	1561 0774 0416 0475 0395 0115 1191 0223 0563 0582 0219 0065 0584 0615 0696 1065 1696
MGA	0206 0065 0584
Micromaxx	0065 0584 0696 1065 0658 0836 1696 1352 2029 0742
Microspot	1642
Microstar	0836
MicroTEK	0726
Mikomi	1177 1191 0772
Minato	0065 0584
Minerva	0515 0563 0223 0098 0219 0582 0544 0136
Ministry of Sound	1695
Minoka	0440 0065 0584
Mirai	1694 1880 2101 2100 1679
Mirror	1928
Mitsai	1584
Mitsubishi	0136 0121 0540 0206 0065 0115 0563 0584 0719 0236 1962 1065 0896 1550
Mitsuri General	0191
Mivar	0320 0318 0319 0398 0637 0544
Mogen	1711 1848 2169
Monaco	0037
Morgan's	0065 0584
Motorola	0121
MTC	0088 0398 0540 0191 0389
MTlogic	0742 1336 2078
Multimat	0342
Multistandard	0342
Multitec	0065 0584 0514 0696 1065 1584 1696 2010
Multitech	0037 0514 0065 0398 0584 0342 0580
Murphy	2033 0191
Musikland	0065 0584
Mx Onda	1715 2011 1526 1673 1239 1848 2169
MyCom	1404 0206

Myryad	0584 0065
NAD	0194 1184 0206 0893 0389 0191
Naiko	0065 2010 0634 0584 1752
Nakimura	0065 0584
Naonis	0191
Narita	2010
NAT	0254
National	0254
NEC	0198 1202 1198 0615 1298 1395 1547 0904
	1803 0483 0037 0065 0584 0732 0273 1732
	0527 0681 1398 1163 0689 1426 0733
Neckermann	0065 0219 0398 1533 1038 0228 0582 0584
	0580 0191 0355 0115 0439 0540
NEI	0065 0584 0399 0191 1065
Neon	1760 2086
Neovia	1234 0893 1992 1346 2022 1401 1399 0904
	1404 1418 1410 1412 1366 1414 1415 1219
Nesx	1760
Netsat	0065 0584
Netway	2137
Neufunk	0065 0037 0584 0638 0742 1279
New Tech	0065 0037 0584 0371
Next Base	2092
Nfren	0828
Nikkai	1705 0065 0584 0063 0037
Nikkei	0742 2197 2200 1622
Nikko	0206
Nishi	0510
Nobliko	0098 0342
Nogamatic	0137
Nokia	0389 0191 0508 0576 0520 0501 0236 0659
	0634 0374 0638 0137 0579
Nordmende	0137 0315 0588 0371 0223 0065 0584 0363
	0191 1287 1276 0742 1317 2157 2029 1441
	0471 2035 1613 1695
Norfolk	0191
Normerel	0065 0584
Northern Star	1234
Novak	0065 0584
Novatronic	0065 0584
Novita	1412 1613
Nurnberg	0191 0389
NU-TEC	0483 0726 0065 0584 1807
O.K.Line	1065 1352 1400 1584
Oceanic	1738 0191 0389 0236 0501 0576 0508 2029
Odeon	1840
Odys	1840
Okano	0398 0065 0584 0516 0037
OKI	2153 1065 2228
Okishi	1572
Olidata	1404
Omni	0726
Onei	1695
Onn	1177 2083 2057 1737 2158 2153 2140 2161
	2194 0584 2154 1695 1798
Onwa	0399 0461
Onyx	1737 1798
Opera	0065 0584
Optimus	0678 0194
Optoma	1291 1650 1701 1702
Optonica	0121
Orava	0580 1065
Orbit	0065 0584
ORcom	1532 1540
Orion	0065 2029 0471 2059 2060 0584 1982 0742
	0683 0037 0342 0440 0544 1944 0908 1224
	1750 2033 2035 2136
Orline	0065 0584
Ormond	0696 1065 0065 0584 1696
Orsowe	0544
Osaki	0065 0440 0584
Osio	0065 0584 0318
Osume	0065 0584
OTIC	1715 1526 1673 1239 2011
Otto Versand	1533 1038 0121 0540 0065 0584 0563 0223
	0582 0219 0389 0137 0254 0037 0371 0544
	0547 0580
Pacific	0065 2088 2154 0584 1165 1265 0742 1065
	0471 1352
Packard Bell	1342 1502
Palladium	0398 0065 0683 0439 0658 0742 1165 0219
	1533 1038 0228 0582 0584 0355 0115 0580
	0191 0547 2010
Palsonic	0440 0065 0726 0584 0516 0806 1224 1535
	1297 1354 1709
Panache	1613
Panama	0037 0065 0584
Panasonic	0678 1678 0136 1664 0254 1338 1238 0389
	0881 1958 0395 0544 0065 0584 0191
	0576 1363
Panavision	0065 0439 0584
Papouw	0065 0584
Pathe Cinema	0191 0320 0580 0398
Pathe Marconi	0137
Pausa	0037
Perdio	0191 0065 0584
Perfekt	0065 0584
Philco	0115 0102 0580 0191 0398 0065 0584
	0214 0547
Philex	0579 0191
Philips	0584 1895 0065 1534 0667 1772 0633 2043
	1523 1915 0800 1274 1332 1482 1826 0582
	0219 0115 0371 0037 0228 1160 0718 0389
	1834 1549
Phocus	1317 1336 0742 1680 1828
Phoenix	0065 0584 0398 0514 0191 0115 0580
Phonola	0065 0584 0115
Phonotrend	1622
Pilot	0584 0065 0740
Pioneer	1288 0788 1485 0198 0194 0707 0065 0584
	0398 0371 0389 0137 0191 0315 0514 0540
Pionier	0398 0514
Pixxel	1557
Plantron	0065 0584 0037
Play	1295
Playsonic	0742 0065 0743 1828 1680
Polar	0065
Polaroid	1551 1748 1673 1715 1769 1239 2153
Policom	0137 0234 0389 0191 0098 0102 0115 0563
Poppy	0037
Portland	1937
Powerpoint	0515 0065 0584 0726 0922 1798
Prandoni-Prince	0544 0389
Premier	0037 1906
Prima	0037 0440 1297 1535 1224
PrimeView	1634
Princess	0726 1354
Prinston	1065
Prinz	0389
Profex	0037 0191 0389
Profi	0037
Profilo	1584
Profitronic	0065 0584 0342
Proline	0065 1641 1755 1573 0584 0653 2163 0662
	0658 0439 0649 1404 1541 1065 2132
Prosonic	0065 2059 0584 1767 1893 0398 0399 0908
	1404 0696 0742 2167 2169 0479 1848 1921
	2029 1352 1798 1342 1696 2134 1737 1760
	0634 2118 1535 2225 2128 1815
Protech	0065 0584 0037 0696 0580 0191 0514
	1065 1696
Proton	0206
Proview	1715 1673 1239
Provision	0527 0065 0584 1065 0742 1352 1559
Proxima	0765 0763
PVision	1219 0904 1549 1246 2029
Pye	0065 0584 0115 0582 0440
Pymi	0037
QONIX	1622 1662
Quadro	1354 2157 0584 0065
Quasar	0678 0893 0037
Quelle	0065 1533 1038 0137 0540 0563 0582 0219
	0389 0102 0355 0098 0696 0584 0223 0228
	0318 1065 0374 0580 0037 1696
Radialva	0137 0191 0065 0584 0315
Radiola	0065 0584
Radiomarelli	0115 0544 0065 0584
RadioShack	0065 0584 0206
Radiotone	0037 0065 0584 0398 0440 0676 0696
	1065 1696
Rank	0098
RBM	0098
RCA	0653 0121 0588 0363 0371
Realistic	0206
RealiTV	1295
Reality	1295
Recor	0065 0584
Rectiligne	0065 0584
Red Star	1584
Rediffusion	0389 0576 0374
Redstar	0065 0584
REEL Multimedia	1452
Reflex	0065 0584 1065 0696 1696
Relisys	0893 0904 0905 0906 1234 1235 1243 1241
	1242 1239 1237 1296 1326 1404 1613 1626
	1640 1549 1769 1768 1673
Render	2224 2140
Reoc	0742 0662 1937
Revox	0065 0584 0398
Rex	0234 0439 0191 0579
RFT	0115 0320 0398 0065 0584 0514

Ricoh	0065 0584
Rinex	0726
R-Line	0065 0584 0191
Roadstar	1065 0037 0065 0584 0742 0696 1944 1365 1696 1217 1928
Robotron	0115
Rodex	0065 0584
Rolsen	1399 1219 0065 0584 2126
Rover	0905
Rowa	0726 0740 0037 0615 0065 0584
Royal	0634
Royal Lux	0398 0440 0363
Rukopir	0584 0065
Saba	0653 1194 0137 0588 0371 0315 0115 0191 0544 0389 0526 0363 0576 0678 0742 1616
Sagem	0638 0483 0858 1341 0646 1624 1719
SailorPlus	2112
Saisho	0662 0544 0037 0191 2050
Saivod	2010 0065 0584 1191 1584 0696 0740 1065 1696
Sakai	0191
Sakyno	0483
Salora	0318 0191 0389 0544 0576 0236 0580 0508 0649 1265 0659 1194 1584 0806 1399 1230 2182 2153
Salsa	0363
Sambers	0544 0342
Samsung	0840 0646 0206 0615 1340 0730 2131 2079 0121 1647 1486 0584 2165 1277 1658 0672 2122 1612 2125 1263 0037 0065 1706 1660 0510 0398 0516 0088 0794 0842 1935 0710 0318 0547 0191
Sansei	0479
Sansui	0065 0584 0683 0399 1963 0483 1399 1219 1559 1581 1622 1271 0726 0742 1412 1992 1276 1709
Santon	0037
Sanyo	0236 1236 0320 0398 1535 0037 0191 0065 0136 0584 0514 0763 0827 0921 0198 0732 1675 1676 1677 1682 1065 1695 1177 1191 1613
Save	0065 0584
SBR	0065 0584
ScanSonic	1815
Schaub Lorenz	2197 0576 1295 0742 2200 0389 0634 0514 1219 1352 1222 1391 1399 2128
Schneider	1165 0065 0584 0547 0422 0380 0371 0399 0389 0696 1065 0191 0676 0742 1937 1696 1396 2010 1944 0098 1502 1400 1352 2156
Scotland	0191
Scott	1217 2011 0206
Sears	0206
Seaway	0662
Seelver	0584 1065 0065
SEG	1065 0065 1191 0584 1365 1465 0696 0515 0037 0191 0662 0390 0342 0580 1937 1696 0742 2089 1177
SEI	0115 1533 1038 0580 0191 0544 0342 0234 0065 0584
Sei-Sinudyne	0234 0342 0544 1533 1038 0580 0065 0584 0115
Seitech	1245 1400 1352
Seleco	0234 0390 0191 0439 0701 0579 0399 0374 1229 0658
Sencora	0037
Sense	1875
Sentra	0063 0037
Serie Dorada	0206
Serino	0638 0483 0121
Sharp	0121 1221 1687 1614 1421 0519 1615 0846 1847 1191 0681 0214 0544 0228 0788 2127 2242
Shinelco	1917 2132
Shintoshi	0065 0584
Shivaki	0065 2157 0584 0471 0479 0206
Show	0037 0726 0065
Siarem	0580 0191 0115 0544
Siemens	0219 0563 0582 0228 0223 0355 0065 0584 0389
Siera	0065 0584 0615
Siesta	0398
Silva	0065 0584 0389 0676
Silva Schneider	1584 2194 0676
Silver	0065 0483 0584 0389 0743 0191
SilverCrest	1065 0065 0584
SIM2 Multimedia	1325 0701
Simpson	0214
Simz	1848 2169
Singer	0037 0115 0726 1584 0065 0584 0363 0191
Sinotec	0634 0726
Sinudyne	0115 0580 0191 0389 0544 1533 1038 0342 0234 0065 0584 0634 1400 1352
Sky	0065 0908 1539 1640 1642 1541 0206 0584 1532 1641 1643 1634 1404 1803 1773 1806 0689 0893
Sliding	0893 0908 1400 1352 1402 1403 1405 0828 1346 1411 1416 1396
SLX	0696 1696
Smaragd	0515
S-Media	1245
Soemtron	0893 1326
Sogo	1404 2078
Solavox	0389 0191 0576 0065 0584
Sonic	1906 1730
Soniko	0065 0584
Soniq	1495 1326 1730
Sonitron	0236 0398
Sonix	1760
Sonneclair	0065 0584
Sonoko	0065 0584 0037
Sonolor	0236 0191 1533 1038 0576 0389
Sontec	0065 0584 0398 0037
Sontech	2011
Sony	1533 1853 1679 1653 1038 1779 0381 1579 0862 1345 0838 0342 0770 0065 0584 0121 0198 0102
Sound & Vision	0065 0584
Soundesign	0206 0214
Soundwave	0065 0584 0743 1874 1875
Soyo	1737
Spectra	0037
Ssangyong	0037
Staksonic	0037
Standard	0065 0584 1065 0037
Starlite	0037 0580 0191 0065 0584 0440
Starmedia	2137
Stern	0234 0191 0439 0579
Stevison	2010 1584
Strato	0065 0584 0037 1815
Strong	1191 1177 1065 0065 0584 0902
Sungoo	2065
Sunic Line	0065 0584
Sunkai	0483 0638 0065 0584 0515 0893
Sunny	0065
Sunstar	0399 0065 0584 0037
Sunstech	2029 1807 2022 1992
Sunwatt	0483
Sunwood	0065 0584 0037
Super	1217
Superla	0544
Supersonic	0037 0236 0584 0726 0483 0065
SuperTech	0037 0065 0584
Supervision	0726
Supra	0206 0037 0065
Susumu	0363 0315
Sutron	0037
SVA	0726 0483 0236
Svasa	0726 0236
Swedx	1634
Swisstec	1532 1640 1641 1642 1643 1541 1634 0908 1404 0893 1803 1804 1773 1806 1540 1877 1539 2090 2087 2089 2132
Sylvania	0214
Symphonic	1932
Sysline	0065 0584
T+A	0475
Tandberg	0395 0439 0137 0390 0389 0191
Tandy	0121 0191
Targa	1399 0730 1219 1295 0646
Tashiko	0198 0191
Tatung	1584 1084 0065 1581 0584 0544 0649 1784 1399 1287 1276 1219 1591 1748 1747 1400 1352
TCL	1944 0653
TCM	0742 1317 0836 2029
Teac	0726 1673 0065 1465 1065 0584 0540 0740 0696 0483 1937 0206 0037 0440 0198 0742 1696 1752 1177 1783 1557 1391 1840 0615 1798 1737 1848 2169 2060
TEC	0037 0363 0580 0065 0584 0389 0191
Tech Line	0065 0584 0696 1465 1696 1191
Tech Lux	1217 1734
Technica	2010 0649
Technics	0678
Technika	2060 1893 2057 2087 1877 2134 1695 2011
TechniSat	0683 0065 0584 0191 1295 2183
Technisson	0742 1317 1680
Techno	1613 2157 1065
Technol Ace	0726 0662
Technosonic	0065 0584 1352 0527 0908 1354 1921 2010 2060
Technotrend	1730 2183
Techvision	2060 1737 1559 1799
Techwood	1191 1065

Teckton	1404
Tecnimagen	0584
Teco	1068 1341 2137 1551 2208
Tedelex	0726 0634 0065 0037 0236 0615 0584 1737
	1559 1709 1246 1731
Teiron	0037
Tek	0065 0726 0037
Teknika	0088 0214
TELE System	0904 1396 1705 2153
Teleavia	0137 0315 0371
Telecor	0065 0584 0191 0422
Telefunken	0653 0588 0730 0615 0102 0137 0726 0740
	0371 0526 1532 0315 1731 1734 0363 1709
	1271 0065 0584 0514 0742 1584 0374 2130
Telefusion	0065 0584
Telegazi	0065 0191 0584
Telemeister	0065 0584
Telesonic	0065 0584
Telestar	0037 0065 0584 2118 1877 0440
Teletech	0065 0584 0696 0037 1065 1696
Teleton	0234 0191 0214
Televideon	0580 0191
Teleview	0065 0584
Tempest	0037 0065 0584
Tennessee	0065 0584
Tensai	0065 0584 0037 0399 0743 0191 1065
Tenson	0037
Tesla	0065 1065 0696 0742 1680 0743 1165 0658
	0399 0547 0584
Tevion	0547 0922 1276 1326 1287 1673 0065 0795
	0584 1815 1584 2060 0676 0836 0893 0696
	2128 1715 1799 1165 0742 1239 1065 1696
	1317 1828 2051
Texet	0037
ThemeScene	0915
Thes	2064 2076 2059 2067 2069 2068 2066 2279
	2278 2277 1877
Thomas	1932
Thomson	0653 0588 0371 0315 0137 0363 0065 0584
	0580 1616 2156
Thorn	0136 0137 0253 0371 0389 1533 1038 0102
	0563 0527 0065 0584 0363 0540 0098
	0063 0581
Thorn-Ferguson	0136 0137 0389 0527 0363 0063
Time	1821 2022 1820 1730 2025
Tiny	1224 1297
TMK	0206
Tobishi	1549
Tokai	0065 0584 0696 0191 0037 1065 0580 1696
Tokaido	1065
Tokyo	0063
Tongtel	0615
Top Show	0726 0037
Topline	1065 0696
Toshiba	1536 0536 0088 0063 0581 1317 1684 0742
	1973 2188 0746 1963 0098 0269 1192 1610
	1293 1732 0137 0223 0219 0646 1944 0037
	0726 0065 0764 0860 1584 0678 1184 1353
Tosumi	2010
Towada	0342 0580
Toyoda	0037 0399
Trakton	0037
TRANS-continents	0696 1065 1402 1405 0893 0584 0065 0649
	1696 0514 2111
Transonic	0065 0584 0483 0615 0540 0726 0740 0037
	1391 1354 2064
Triad	0065 0584 0037
Trident	0544
Trio	1591 1715 1526 1581 1673 1276 1239
Triumph	0544 0374 0584 0065
TVTEXT 95	0584
TWF	1899
Uher	0065 0584 0234 0514 0398 0508
Ultravox	0115 0580 0191 0342 0065 0584
UMC	1541 1634 1803 1642 1773 1877 2090 2087
	2089 2134 2193
Unic Line	0065 0584 0501 0483
United	0742 2011 0065 0743 0584 1944 1065 0615
	2010 2228 1680 1848 2169 1798
Unitron	1709
Universal	0742 0065 0584
Universum	0374 0065 0508 1365 0223 0501 1177 0563
	0389 1191 0540 0520 0398 0228 0098 0580
	0191 0584 0516 0439 0318 0102 0355 1533
	1038 0696 0137 0390 0659 0582 0037 1065
	1265 1465 0198 1696 0646
Univox	0065 0584 0115 0191
Utax	0191
V7 Videoseven	1783 0206 0908 1404 1245 1694 1295 0646
	1679 1533 2282
Vanguard	0065 0584
Venturer	1755 1573 2075 1893
Venus	1354
Vestel	0065 0580 0191 0584 0696 1065 1696 1191
	1695 2071 1613
Vexa	0037 0065 0584
Victor	0681
VideoSystem	0065 0584
Videoton	0191
Vidikron	1320 0701 0763
Vidtech	0206
Viewpia	0904
ViewSonic	1606 1783 1358 1570 1616 1541 1770 1539
	2129 2151 2137 2139
Vision	0065 0584 0516 1758
Vistar	0234 0389
Vistron	1391 1875 2170
Vivax	1354 1336 1730 0065
VMS	0342
Vortec	0065 0584
Voxson	0115 0065 0584 0191 0206 2225 1807 2208
Vue	1598
Walker	1695 1177
Waltham	0315 0065 0584 0696 0137 1065 1696
	0191 0471
Watson	1065 1276 1287 0584 0065 0191 0037 0696
	0547 0422 1465 1696 1404 1540 0355
Watt Radio	0580 0191 0342 0514
Wega	0065 0584 0115
Wegavox	0037 0065 0584
Welltech	0742 1680
Weltblick	0065 0584
Weltstar	1065
Weston	0065 0584
Wharfedale	0065 0547 1641 1265 0584 0726 1584 1352
	1709 1695 1400 2016 2011 2083 2162
White Westinghouse	0065 0584 1937
Wilson	0584
Windsor	0696 1065 1696
Windy Sam	0584
Wintel	0742 1705
World-of-Vision	0908 0918 0893 1317 1326 0905 1634
	1245 1760
Worldview	0483
Woxter	1576 1559
X4-Tech	1637
Xenius	0662
Xiron	2009 2011
XLogic	0726
Xomax	1798
Xoro	1271 1224 1245 1535 1817 2177 2178 2174
	2176 1352
Xrypton	0065 0584
X-View	1219
Yakumo	1641
Yalos	1799
Yamaha	0678 0825 1604
Yamishi	0483 0065 0584
Yokan	0065 0584
Yoko	0065 0584 0037 0398
Ytawai	1559
YU-MA-TU	0065
Yüsmart	1641
Zaapa	1217
Zanussi	0234
Zenith	1937
Zepto	1613

Codici per la programmazione del telecomando MySKY HD per funzionare con l'amplificatore dell'impianto HiFi/Home Theatre

Acoustic Solutions	1495 1862 1574 1498 1529 1474 1694
	1863
AEG	1418 1989 1417
AFK	1417
Aim	1418
Aiwa	0149 1433 1086 1186 1286 1386 1650
	1850 1750 2281 2337
Akai	1464 0143 0637 1248 1418 1574
Alba	1574
All-Tel	1418
Amitech	1989
Amstrad	0772 1418 1989
Anam	0637
Arcam	1240 1117 1217 1297 1317
Arena	1653
ASCOMTEC	1417
Audiolab	1117 1217 1297 1317
Audiosonic	1417
Audioworld	1418
Balanced Audio Technology	1117 1217 1297 1317
Bang & Olufsen	0827
Basic Line	1582
Belson	1417
Best Buy	1574
Blue Sky	1418
Bonnec	1217
Bose	1257 1657 1383 1384 1385 1961
Brionvega	2035
Bush	1117 1217 1297 1317 0825 1800
Cambridge Audio	1675 1217 1483 1758
CCE	1380
Centrum	1248 1582 1417
Classic	1380
Clatronic	1248 0772 0825
Copland	1117 1217 1297 1317
Cosmotron	0825
Curtis Mathes	0328
Daewoo	1464
Denon	1388 1132 0799 1462 2885 2889 2891
	0188 0300
Denver	1417
Diamond	1418 1653
Digitech	1800
DiK	0825
DK digital	1448
DMTECH	1418
Dual	1248 1418 1448
DVX	1800
eBench	0772 0825 1574
Electrocompaniet	1217
Elenberg	1800
Elta	0772 0825 1418 1989
Enzer	1800
EuroLine	1653 1966
Finlux	1966
Garrard	0314 0491 0772
Genexxa	0214
Global Sphère	1653
Goldmund	1117 1217 1297 1317
Goodmans	0637 0772 0825 1227 1448 1639 1417
	1618
Grundig	1117 1217 1297 1317 0314 0772 1372
	0825 1667 1574
Grunkel	0772
H&B	1989
Hanseatic	1418 1966
Harman/Kardon	1332 1338 0138 0919 1117 1334 1217
	1297 1317 0236
Harwood	0772
HCM	1418
HE	1417
Hitachi	1372 1248 1582 1227
Hiteker	1417
Home Tech Industries	1417
Hyundai	1653 1667
Inkel	0530
Intersound	0772
Irradio	1989
JBL	0138 1334 1205 0696
JVC	0102 0492 1402 1523 1704 1804 1997
Kenwood	1341 1055 1597 0214 1321
Kompernaß	0825
Koss	0772
KXD	1417
Lenoxx	1417 1639
Lenoxx Sound	1639
LG	1321 1552 1897 2225 2414
Lifetec	0825
Limit	1653
Linn	1117 1217 1297 1317
Loewe	1117 1217 1297 1317
Logitech	1436
Lumatron	1800
Luxman	0491
LXI	0772
Magnat	1667 1966 1205
Magnum	1639 1629
Marantz	1117 1217 1297 1317 0919 2142
Mark	1117 1217 1297 1317
Matsui	0825 0772
MBO	1380
MCS	0067
Medion	0825 1448 1574
MEI	1418
Melectronic	0637
Meridian	1117 1217 1297 1317
Metz	1582
Micromaxx	1448
Micromega	1117 1217 1297 1317
Microstar	0825
MTlogic	1574
Mustek	1380 1618
Mx Onda	0772 0825
Myryad	1217 1117 1297 1317
Mystral	1989
NAD	0348 0637
Naim	1117 1217 1297 1317
NEC	1464
Nexius	1418
Nikkai	1417
Nikkei	0772
Okano	0637
Omni	1800
Onkyo	1348 0163 0870 1833 3017 3021
Optimus	0214
Orient Power	0772
Orion	0491
Palladium	0825 1248 1552
Panasonic	1807 2995 1546 1791 1793 1337 1336
	0067 1316 1344 1794 1561 1661
Paramount Pictures	1248
Philips	1217 1297 1117 1317 0919 1294 1682
	1701 1859 2317 2339 2369
Phonotrend	0530
Pioneer	1051 0317 0214 1151 1150 1212 1117
	1217 1297 1317 1312 1487 1651 2132
	1963 0328 0851
Prima Electronic	0825
Proline	0825 1418
Proson	0637
Provision	1417
QONIX	1448 1574
Quad	1117 1217 1297 1317
Quasar	0067
Radiola	1117 1217 1297 1317
Radionette	1662 1321
RadioShack	0772
Red Star	1417
Revox	0168 1117 1217 1297 1317 0214
Revoy	1117 1217 1297 1317
Roadstar	0825 1639 1453 1800
Rotel	0821
Saba	1182
Samsung	0314 1227 1323 1896 2165
Sansui	1653 1800 1966 0637 1989 1117 0314
Sanyo	1829 0772
Schaub Lorenz	1989
Schneider	0138 0772 1418 1227 1248 1966
SEG	1582
Sharp	0214 1414 1642 1662
Sherwood	0681 0530
Siemens	0637
Silva Schneider	1552 1321 0825 1574
SilverCrest	1574
Sony	1186 1886 1787 1786 1086 1386 1686
	1286 1482 1650 1586 1469 1750 1140
	1850 1910 2200 0717
Soundwave	0637
Sunstech	1448
T+A	1714 1298 2330
Tag McLaren	1217
Targa	1321
TCM	0825
Teac	1227 0825 0637 0491 0772 0138 1418
	1453 1637
Technics	1791 1546 1807 1337 1336 0236 0067
	1793 1794 1316 1344

Techwood	1582
Tedelex	1653
Telefunken	1418 1800 1417
Tevion	1453 1639 1629
Thomson	1182 1382
Thorens	1217 1117 1297 1317
Thorn	0772
Tokai	1989
Toshiba	1600
United	1418 1653 1800
Universum	1248 1453 0825 1418 0637 0772 1637
	0314 1117 1217 1297 1317 1464
upXus	1474
Venturer	1418
Victor	0102
Vieta	1205
Voxson	1448
Waitec	1380 1989
Watson	0825
Wellfund	0772
Welltech	0825
Wharfedale	1800 0637 1418
Xenon	1417
XLogic	1800
Yamaha	0204 1359 1204 1304 1404 0110 0214
	0740 1804 1977 1843 0404 2089 2370
	2365 0171 0876 0382
Yukai	1380
Zenith	0772